SyncMaster 225MD

Namestitev gonilnikov

Windows

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Simboli

Prosimo preberite naslednje varnostne nasvete, ki preprečijo nastanek škode na napravi in poškodbe uporabnika

Opozorilo/pozor

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Dogovorjeni simboli

Prepovedano

Obvezno preberite in dobro razumite

Ne ločevati

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ne se dotikati

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPM-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Anti-afterimage Instruction (Navodila za Anti-afterimage)

- **Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač,**
  - to lahko povzroči električni šok ali požar.

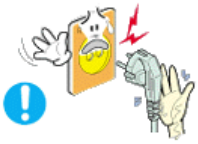

- **Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,**
  - to lahko povzroči električni šok ali požar.

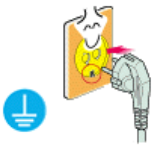

- **Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,**
  - neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar. (Samo oprema razreda I.)

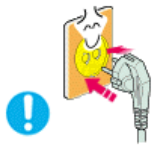

- **Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.**
  - Slab priklop lahko zaneti požar.

- **Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,**
  - to lahko povzroči električni šok ali požar.

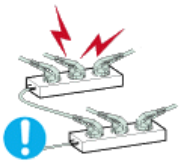

- **Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,**
  - to lahko povzroči požar.

- **Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.**
  - Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.

- **Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.**
  - Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.
  - Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

- **Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.**
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,

- v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

- lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.

- Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

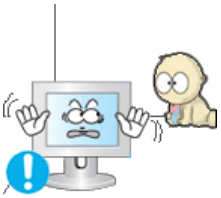

Izdelka ne postavljajte na tla.

- Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

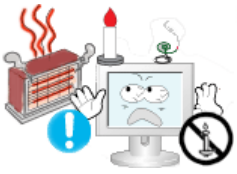

PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

- V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.

- Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.

- Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

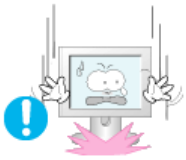

Pazljivo odložite monitor,

- lahko se namreč poškoduje ali razbije.

Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,

- lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

Ne uporabljajte monitorja brez podstavka

- lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
- če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

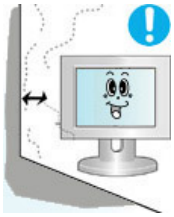

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.

- Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

Če želite preprečiti, da bi deževnica tekla po zunanjem antenskem kablu v hišo, poskrbite za to, da bo zunanji del kabla pred vstopom v hišo visel navzdol.

- Če pride deževnica v stik z izdelkom, lahko povzroči električni udar ali požar.

Če uporabljate zunanjo anteno, poskrbite za to, da bo med njo in bližnjimi električnimi žicami dovolj prostora oziroma, da med njimi ne bo prišlo do stika, če npr. Močan veter prevrne anteno.

- Prevrnjena antena lahko povzroči poškodbo ali električni udar.

Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.

- Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Čiščenje

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

Ne nanašajte detergent direktno na monitor

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.

Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom

Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo

- Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno

- Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Ostalo

Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).

- to lahko povzroči električni šok ali požar,
- prepustite servis pooblaščenim serviserjem

Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate

čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.

- to lahko povzroči električni šok ali požar.

Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
- ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

---

Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice pokličite pooblaščeni servis .

- monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

---

Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

- lahko pride do električnega šoka ali požara

Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

- slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov

- le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko

V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.

- To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.

Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna

- prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.

Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu

- neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

  Širina 22 palcev (55 cm) - 1680 x 1050

Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost.

- Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.

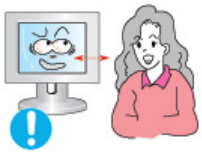

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..

Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.
Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

- to lahko povzroči okvari ali električni šok.

- **Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.**
  - Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

- **Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.**
  - V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

- **Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.**
  - Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

- **Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.**
  - Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.

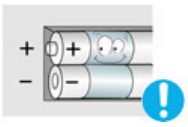

- **Ko zamenjujete baterije, jih postavite na ustrezen pol +/-, kot je prikazano na nosilcu baterije.**
  - Če baterijo vstavite nepravilno, se lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

- **Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih in novih baterij.**
  - Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

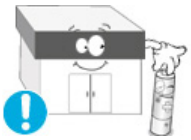

- **Baterija (in baterija za ponovno polnjenje) nista običajna odpadka in ju je treba vrniti v reciklažne namene. Stranka je kot potrošnik baterije odgovorna za vrnitev rabljene baterije ali baterije za ponovno polnjenje v reciklažne namene.**
  - Stranka lahko rabljeno baterijo ali baterijo za ponovno polnjenje vrne v bližnji javni reciklažni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterije ali baterije za ponovno polnjenje.

- **Ko monitor dvigujete ali premikate, ga ne smete obrniti na glavo tako, da bi ga pri tem držali samo za stojalo.**
  - Izdelek lahko pade, pri čemer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

- **Pravilna drža pri uporabi monitorja**

  - Pri uporabi monitorja poskusite ostati v pravilni drži.
    - Držite se zravnano.
    - Med očmi in zaslonom monitorja naj bo 45-50 cm. Na zaslon glejte malce iznad njega in imejte monitor neposredno pred seboj.

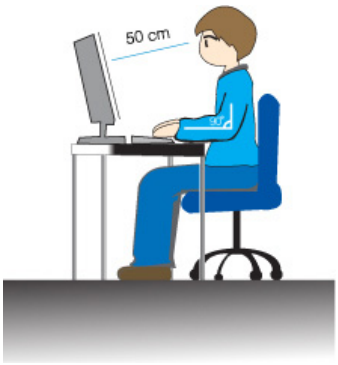

- Monitor nagnite navzgor za 10-20 stopinj. Prilagodite višino monitorja tako, da je njegov vrh malce pod ravnijo oči.
- Prilagodite kot monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Roke poskusite držati pravokotno na pazduhe. Roke imejte v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec naj ima pravokoten kot.
- Kot kolen naj ima več kot 90 stopinj. Stopala imejte na tleh. Roke naj bodo na višini pod srcem.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Značilnosti

Značilnosti digitalnega oddajanja
- Vsi postopki oddajanja večpredstavnostnih vsebin, vključno z ustvarjanjem, oddajanjem in sprejemanjem programov, so obdelani digitalno, kar prinaša uporabnikom izjemno visoko kakovost slike brez izgube signala in različne dodatne storitve.

Ogled oddajane digitalne vsebine
- Za ogled oddajane digitalne vsebine potrebujete monitor, ki lahko sprejema digitalne prenose in izpolnjuje zahtevane pogoje za sprejemanje oddajanih digitalnih signalov.

Značilnosti tehnologije HDMI
- To je široko uveljavljen način za prenašanje video in avdio vsebine visoke ločljivosti brez izgub pri stiskanju.
- Naprave lahko povežete na preprost način z uporabo enega kabla in jih integrirano upravljate.

Vrhunska oblika
- Izdelek odlikuje preprosta in elegantna vrhunska oblika.

Sijoči in bleščeči materiali
- Črni in svetleči materiali ustvarjajo eleganten in prvovrsten videz.

Visokoobčutljivi gumbi
- Gumba za vklop in prilagoditev imata visokoobčutljivo površino, ki zagotavlja poleg kakovostne zasnove tudi izjemno uporabnost.

Kratek odzivni čas
- Odzivni čas 5 ms zagotavlja jasnejšo in dinamičnejšo sliko.

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem. Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja..
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pakiranje

Brez podstavka

S podstavkom

- **Priročnik**

Kratka navodila za montažo

Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabnike Pogonski sklop monitorja

- **Kabel**

D-sub kabel

Prikljucni kabel

Avdio kabel

- **Ostalo**

Oddaljeni nadzor

Baterije (AAA X 2)

Čistilna krpica

- **Na voljo loeeno**

Kabel za TV-anteno

RCA-kabel

Komponenta-kabel

Kabel S-Video

Slušalke za v uho/naglavne slušalke

Vtič SCART



DVI-kabel

Kabel za povezavo vrat DVI in HDMI

HDMI-kabel

kabel za povezavo vrat RCA in sterea (za osebni računalnik)

Digitalni optični izhodni avdio kabel

Velja samo za črne in visokobleščeče modele.

Sprednja stran

1. TV/DTV

2. PIP

3. ▼, ▲

4. - +

5. MENU

6. SOURCE

7. Senzor daljinskega upravljalnika

8. [⏻] Gumb Power

9. Napajanje ndikator vkljucenosti

10. Zvočnik

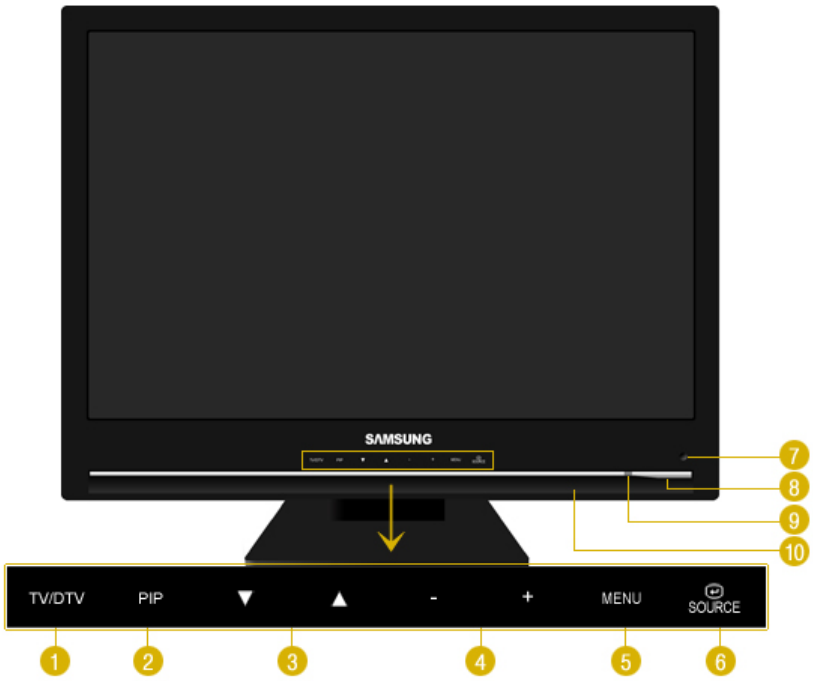

1. **TV/DTV**
   Ta gumb se uporablja za preklop med običajnimi signali in signali DTV.
   [TV] → [DTV]
   >>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
2. **PIP - Ni na voljo v naeinu PC/DVI**
   V načinu PC vklopi Video ali TV zaslon v načinu PIP.
3. **▼,▲**
   Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.
4. **- +**
   Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. Prilagaja tudi glasnost.
5. **MENU**
   S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.
6. **SOURCE**
   Aktivira označeni element menija.
   Preklaplja iz načina PC v video način.
   Preklapljanje med zaslonskimi načini:
   [PC] → [DVI] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
   >>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
7. **Senzor daljinskega upravljalnika**
   Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.
8. **[⏻] Gumb Power**
   S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.
9. **Napajanje ndikator vkljucenosti**
   To vam bo omogočilo ogled celotnega stanja napajanja sistema. Za dodatne informacije si oglejte razdelek PowerSaver (Varčevanje energije).
10. **Zvočnik**
    Zvok lahko slišite, če zvočno kartico vašega računalnika povežete z monitorjem.

Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.)

1. POWER

- Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER na hrbtni strani monitorja. Izdelek se lahko uporablja s 100 ~ 240 V AC (+/- 10 %).

2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

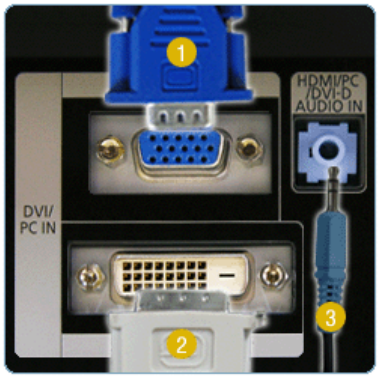

1. **PC**
   : Priključite signalni kabel v vrata **PC** na zadnji strani monitorja.
2. **DVI-D**
   : Priključite DVI kabel v vrata **DVI-D** na zadnji strani monitorja.
3. **HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**
   : Povežite vrata **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** na zadnji strani monitorja z zvočno kartico osebnega računalnika.

3. COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
   : Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati **R-AUDIO-L** monitorja.
2. **P_R, P_B,Y**
   : S komponentnim video kablom (P_R, P_B,Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati P_R, P_B,Y.

4. ANT IN

- Priključite koaksialni kabel za CATV ali anteno na antenski priključek na zadnji strani monitorja. Uporabiti morate koaksialni antenski kabel.

5. HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. **HDMI IN**
   : S kablom HDMI povežite priključek HDMI na hrbtni strani monitorja in priključek HDMI naprave z digitalnim izhodom.

2. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**
   : Z uporabo digitalnega optičnega izhodnega avdio kabla povežite priključek **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** monitorja z digitalnim ali standardnim zvočnim izhodom DVD-sistema za domači kino (ali ojačevalnika).

6. EXT(RGB) / SERVICE

1. **EXT(RGB)**
   : SCART vtikačem povežite vrata EXT (RGB) monitorja z DVD predvajalnikom.

   Vrata monitorja EXT(RGB) predstavljajo vhod in izhod za TV ali VIDEO signal.

2. **SERVICE**
   : To je rezerviran priključek, ki se uporablja za servisiranje.

7.

- Slušalke priključite na priključek za slušalke.

8.

- Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
  Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

9. COMMON INTERFACE

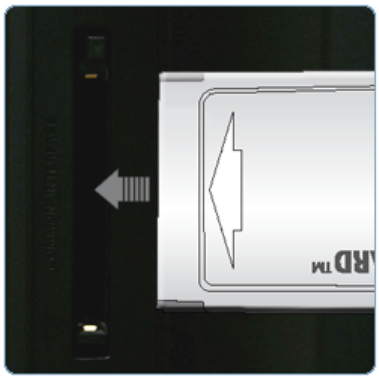

- Prikaže informacije o CAm-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.
  Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico splošnega vmesnika.
  CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je TV vklopljen ali izklopljen.

10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1. **S-VIDEO / VIDEO**
   : Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-Video priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.

2. **R - AUDIO -L**
   : Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati **R-AUDIO-L** monitorja.

Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Priključitev monitorja.

Oddaljeni nadzor

Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki delujejo poleg monitorja. Zaradi frekvenčnih motenj lahko povzročijo nepravilno delovanje.

1. **POWER**
2. **Številni gumb**
3. **-/--**
4. **TV/DTV**
5. **CH LIST**

6. – +
7. MENU
8. MUTE
9. ▲▼◄► Gumba Gor-Dol Levo-Desno
10. ENTER
11. RETURN
12. SOURCE
13. PRE-CH
14. GUIDE
15. D.MENU
16. P
17. EXIT
18. INFO
19. TTX/MIX
20. COLOR BUTTON
21. P.MODE, M/B (MagicBright™)
22. S.MODE
23. AUTO
24. P.SIZE
25. DUAL I-II
26. SUBTITLE
27. SOURCE
28. PIP

1. POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

2.Številenі gumb
Izbira TV kanale in TV način. Za spremembo kanalov, ko je izbran PIP, PIP SOURCE (Vir PIP) pa nastavljen na TV.

3.-/--
(Izbira eno- ali dvomestne številke kanala)
Se uporablja za izbiro kanala številka deset ali več.
Pritisnite ta gumb in prikaže se simbol »—«.
Vnesite dvomestno številko kanala.

4.TV/DTV
Neposredno izbere način TV in DTV

5.CH LIST
Na zaslonu prikaže “Channel List”.

6.– +
Prilagaja glasnost.

7. MENU
Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika ali vračilo na predhodni izbirnik

8. MUTE
Pritisnite za začasen izklop zvoka.
Prikazano na spodnjem levem delu zaslona.
Ponovno pritisnite gumb MUTE za preklic funkcije Mute (Izklop zvoka). Za preklic funkcije Mute (Izklop zvoka) lahko tudi pritisnete gumbe – +.

9.▲▼◄► Gumba Gor-Dol Levo-Desno

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane

vrednosti v meniju.

10. ENTER
Aktivira označeni element menija..

11. RETURN
Vrne na prejšnji meni

12. SOURCE
Preklaplja iz načina PC v video način.
Spreminjanje vira je dovoljeno samo zunanjim napravam, ki so v danem trenutku priključene na monitor.
- TV-ja in DTV-ja ni mogoče gledati z uporabo gumba SOURCE.
- TV je mogoče gledati samo z uporabo gumba TV ali DTV.

13.PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.

14.GUIDE
Prikaz elektronskega programskega vodiča (EPG)

15.D.MENU
Prikaz menija DTV

16. P
V načinu TV izbira TV kanale.

17. EXIT
Omogoča izhod iz zaslonskega menija.

18. INFO
Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.

19.TTX/MIX
TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
- Gumbi za teletekst

Za podrobnejše informacije > TTX / MIX

20.COLOR BUTTON
Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju “Channel List”.

21.P.MODE, M/B (MagicBright™)
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.

TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI : M/B (MagicBright™)
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

22.S.MODE
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

23.AUTO - Na voljo samo v naeinu PC
Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)

24.P.SIZE

Pritisnite za spremembo velikosti zaslona.
Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.
- PC/ DVI mode : Wide / 4:3
- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

25.DUAL I-II
Iede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.

26.SUBTITLE
Prikaz digitalnih podnapisov

27.SOURCE - Prilagajanje je mogoče, ko je vklopljena funkcija PIP (Slika v sliki).
Izberite vhodni SOURCE za PIP.

28.PIP - Na voljo samo v naeinu PC/DVI
Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Povezava monitorja

1.Povezovanje z računalnikom

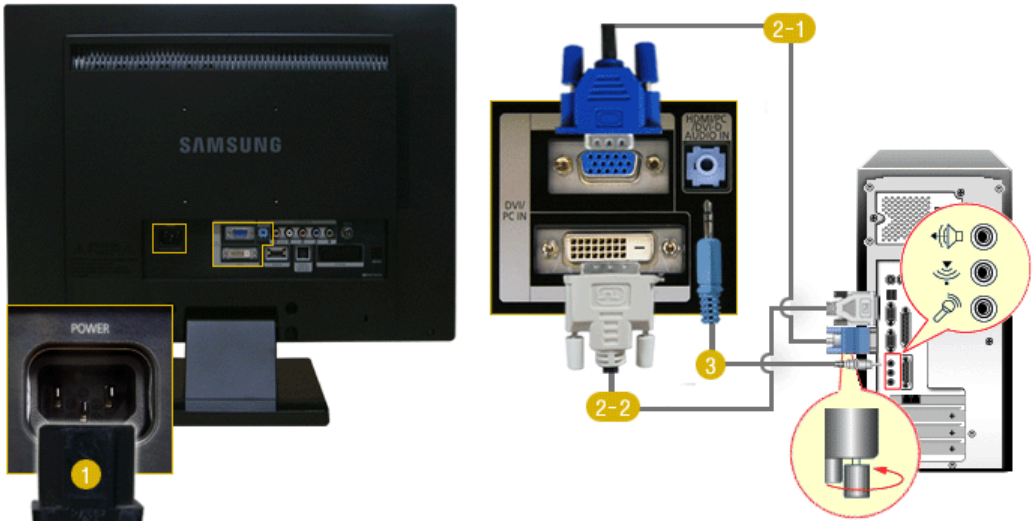

1. Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja.
   Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
2. Uporabite priključek, ki je primeren za računalnik.
   2-1. Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
   Priključite signalni kabel v vrata **PC** na zadnji strani monitorja.
   [PC]
   2-2. Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.
   Priključite DVI kabel v vrata **DVI-D** na zadnji strani monitorja.
   [DVI-D]
3. Povežite vrata **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** na zadnji strani monitorja z zvočno kartico osebnega računalnika.
4. Vključite računalnik in monitor.

---

2. Povezovanje z računalnikom Macintosh

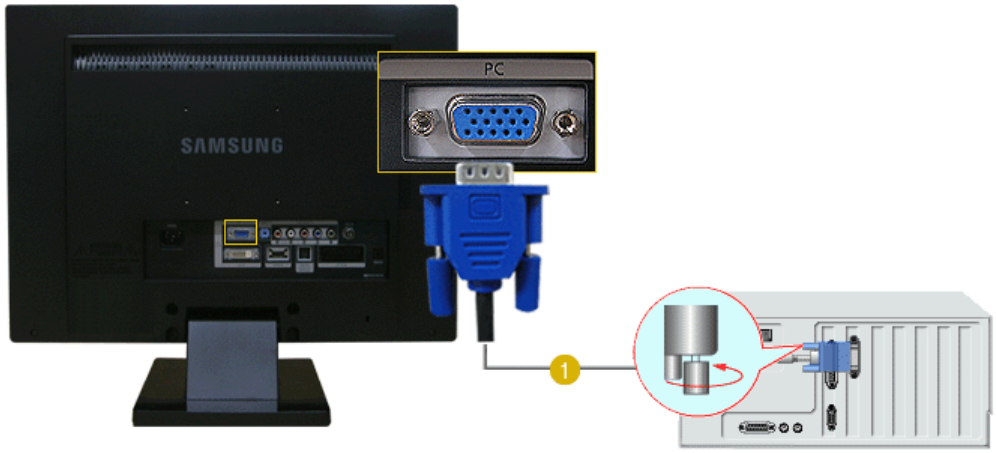

1. Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
   Priključite signalni kabel v vrata D-SUB na zadnji strani monitorja.
   [PC]

2. Vklopite monitor in računalnik Macintosh.

Povezovanje z drugimi napravami

Monitor omogoča, da ga uporabnik priključi na naprave, kot so predvajalnik DVD, VCR, digitalna kamera, DTV ali TV, ne da bi moral zato prekiniti njegovo povezavo z osebnim računalnikom. Konfiguracija na hrbtni strani monitorja se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.

Konfiguracija na hrbtni strani monitorja se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.

Kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, digitalni avdio optični izhodni kabel in kabel za povezavo vrat RCA in sterea (za osebni računalnik) so naprodaj posebej**.**
Za nakup izdelkov, ki so na voljo posebej, se obrnite na **servisni center**.

---

1. Priključevanje AV

Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih kamer. AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.

1. Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-Video priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.

2. Povežite vrata AUDIO OUT na DVD-predvajalniku/videorekorderju/videokameri z vrati **R-AUDIO-L** na monitorju.
3. Nato zaženite DVD, VCR ali digitalno kamero, ki ima vstavljen DVD ali trak.
4. Uporabite gumb **SOURCE** za izbiro AV ali S-Video.

2. Priključevanje EXT.(RGB) - Velja samo za AV NAPRAVO, ki podpira SCART. .

S SCART vtikačem povežite vrata EXT (RGB) monitorja z DVD predvajalnikom. Če je napajanje vključeno, je treba za gledanje DVD-ja samo priključiti DVD predvajalnik.

1. S SCART vtikačem povežite vrata **EXT (RGB)** monitorja z DVD predvajalnikom.
2. Če na monitor povežete napravo Scart, se **Source** samodejno preklopi v **Ext**.

---

3. Priključevanje TV

Če je monitor priključen na anteno ali kabel CATV, lahko na njem gledate televizijske programe. Za to vam ni treba v računalnik namestiti nobene posebne strojne ali programske opreme za TV sprejem.

1. Priključite koaksialni kabel za CATV ali anteno na antenski priključek na zadnji strani monitorja. Uporabiti morate koaksialni antenski kabel.
   - **Če uporabljate notranji priključek za anteno:**
     Najprej preverite priključek za anteno na zidu in priključite antenski kabel.
   - **Če uporabljate zunanjo anteno:**
     Pri zunanji anteni je najboljše, če vam pomaga strokovnjak.
   - **Če želite priključiti kabel RF na priključek antene:**
     Bakreni del žice kabla RF mora biti raven.
2. Vklopite monitor.

3. Z gumbom **TV/DTV** izberite TV.
4. Izberite želeni TV kanal.

Ali je zaradi slabega signala slab sprejem?
Za boljši sprejem kupite in namestite ojačevalec signala.

4. Priključevanje naprave DVD/DTV Set Top Box

Priključite na DVD/DTV Set Top Box vhod, če naprava ima priključek DVD/DTV. Komponento lahko gledate, če jo priključite na vklopljen monitor.

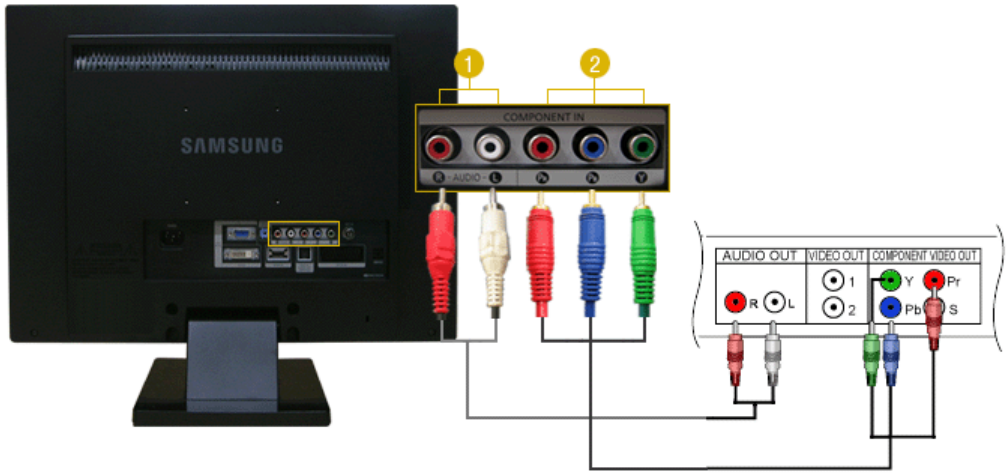

1. Povežite vrata AUDIO OUT na DVD-predvajalniku/DTV-sprejemniku z vrati **R-AUDIO-L** na monitorju.
2. S komponentnim video kablom (P_R, P_B,Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati P_R, P_B,Y.
3. Uporabite gumb **SOURCE** za izbiro Component.

5. Priključitev HDMI

Osebnega računalnika ni mogoče priključiti na priključek HDMI IN.

1. Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal **HDMI IN** monitorja s kablom HDMI.

2. Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
3. Uporabite gumb **SOURCE** za izbiro HDMI.

---

6. Priključitev s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI

1. S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite DVI-izhodni priključek naprave z digitalnim izhodom s priključkom **HDMI IN** na monitorju.
2. Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za osebni računalnik) z avdio izhodnimi priključki enake barve naprave z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** na monitorju.
3. Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
4. Uporabite gumb **SOURCE** za izbiro HDMI.

---

7. Priključitev in uporaba ojačevalnika

Digitalni zvočni vhod (optični) ali standardni zvočni vhod ojačevalnika lahko z ustreznim kablom povežete z monitorjem.

1. Z uporabo optičnega kabla povežite priključek **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** monitorja z digitalnim zvočnim vhodom na digitalnem ojačevalniku.
2. Z gumbom **MENU** nastavite **Internal Mute** v meniju **Sound** na **On**.

3. Prilagodite nastavitev **Sound Volume** z gumboma **Volume (+ , -)** na ojačevalniku.
4. Če so povezave vzpostavljene, vklopite monitor in ojačevalnik.

Ker monitor ne oddaja zvoka, potrebujete ojačevalnik.

Za informacije o povezovanju zvočnika in ojačevalnika si oglejte ustrezne uporabniške priročnike, ki so priloženi napravam.

---

8. Priključitev COMMON INTERFACE

CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je TV vklopljen ali izklopljen.
Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.

1. Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
2. CAM z nameščeno kartico za splošni vmesnik vstavite v režo za splošni vmesnik.
   (CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
3. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

---

9. Priključevanje slušalk

Na monitor lahko priključite tudi slušalke.

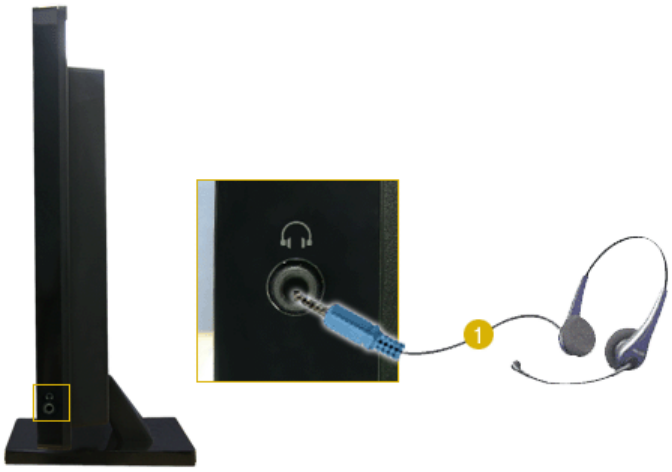

1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.

Namestitev podstavka

Ta monitor podpira različne vrste podstavkov VESA. Če želite namestiti podstavek VESA, morate zložiti ali odstraniti podstavek, ki ga trenutno uporabljate.

1. Kako zložite podstavek

Monitor lahko nagnete od -1 do 23 stopinj.

2. Postavitev podloge

S tem monitorjem uporabite 100 mmx100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

A. Monitor

B. Prirobnica konzolnega nosilca (Na voljo loeeno)

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel
2. Položite LCD TV z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite
3. Obrnite ročaj pritrditvenega vojaka na stojalu v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite, in ga nato ločite od stojala.
4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi nosilci.

- Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo notranjost monitorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.

- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.

- Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene.
- Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.
- **Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.**

Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih

- internetnih strani : http://www.samsung.com/ (za cel svet)
  http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "**Windows**"
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite **"OK"**(v redu).

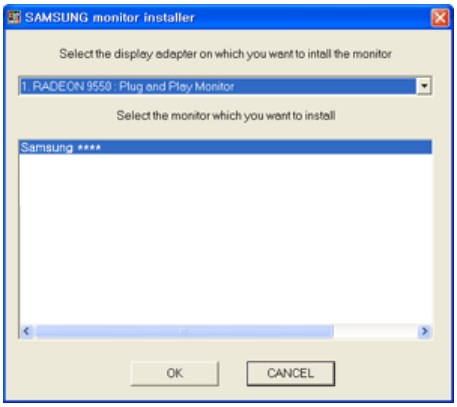
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Ko vidite naslednje okno **"Message"** (Sporočilo), pritisnite gumb **"Continue Anyway"** Nato pritisnite gumb **"OK"** (v redu).
   (Microsoft® Windows® XP operacijski sistem)

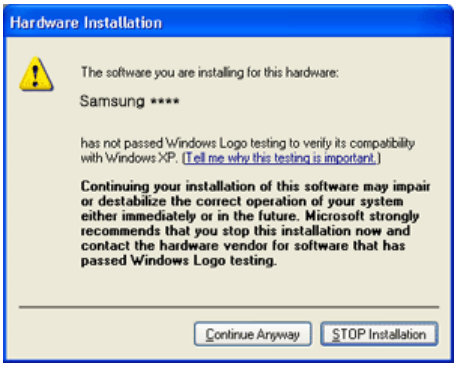
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih

- internetnih strani: http://www.samsung.com/ (za cel svet)
  http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Microsoft® Windows Vista™ operacijski sistem

1. CD z uporabniškim priročnikom vstavite v CD-ROM-pogon.
2. Kliknite (Start) in "**Control Panel**"(Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "**Appearance and Personalization**"(Videz in prilagoditev).

3. Kliknite "**Personalization**"(Prilagoditev) in nato "**Display Settings**"(Nastavitve zaslona).

4. Kliknite "**Advanced Settings…**"(Dodatne nastavitve …).

5. Na zavihku "**Monitor**" kliknite "**Properties**"(Lastnosti). Če je gumb "**Properties**"(Lastnosti)

deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Če se prikaže sporočilo "**Windows needs…**"(Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "**Continue**"(Nadaljuj).

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

6. Na zavihku "**Driver**"(Gonilnik) kliknite "**Update Driver…**"(Posodobi gonilnik …).

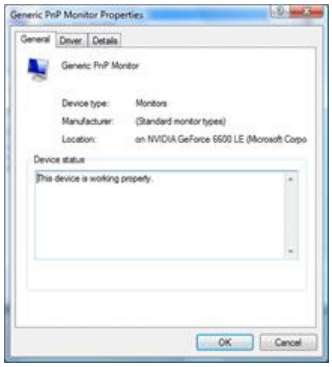

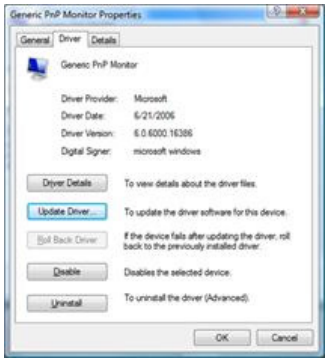

7. Označite potrditveno polje "**Browse my computer for driver software**"(Poišči programsko opremo gonilnika v računalniku) in kliknite "**Let me pick from a list of device drivers on my computer**"(Želim izbrati s seznama gonilnikov naprav v računalniku).

How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Kliknite "**Have Disk…**"(Imam disketo…) in izberite mapo (na primer, pogon D:\), kjer se nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, in kliknite "**OK**"(V redu).

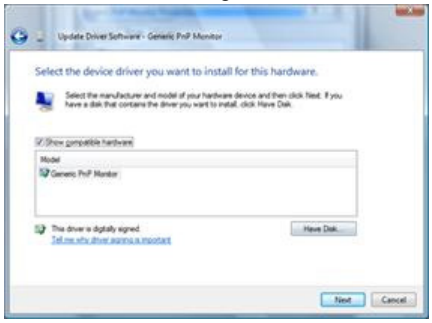
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Generic PnP Monitor
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Next
Cancel

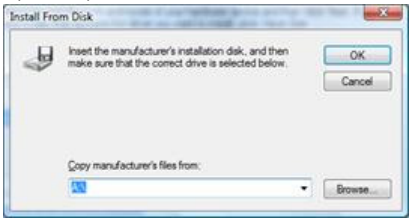
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite model, ki ustreza vašemu monitorju, in kliknite "**Next**"(Naprej).

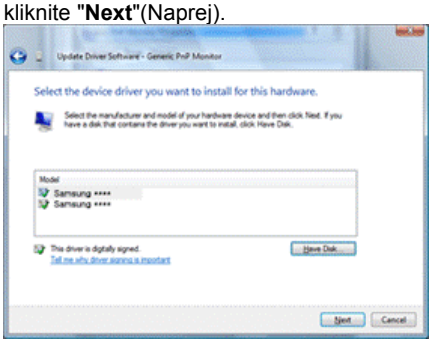
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Na naslednjih zaporednih zaslonih kliknite "**Close**"(Zapri)→ "**Close**"(Zapri) → "**OK**"(V redu) → "**OK**"(V redu).

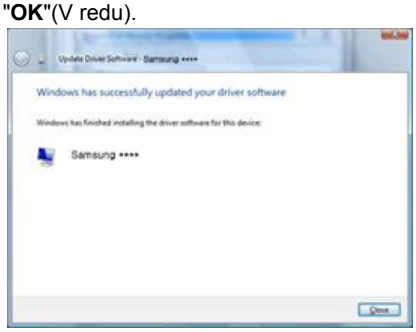
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

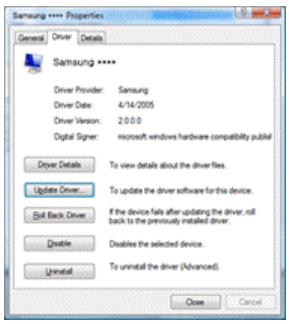

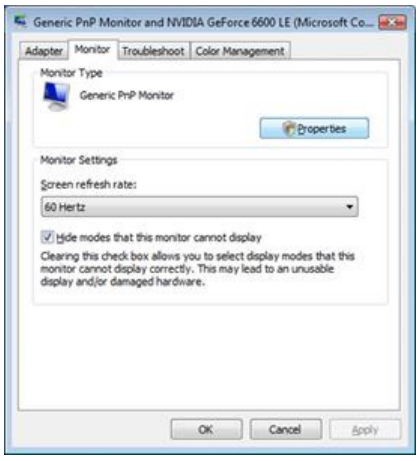
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

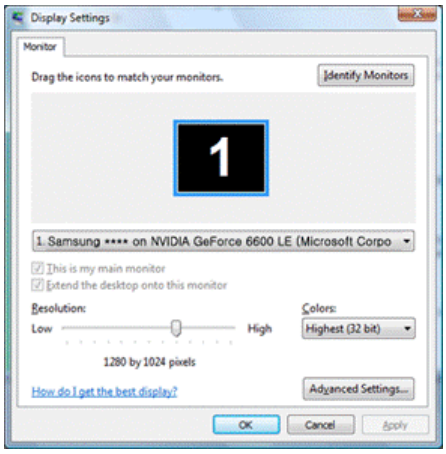

Microsoft® Windows® XP operacijski sistem

1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "**Start**" —> "**Control Panel**" nato kliknite na ikono "**Appearance and Themes**" (Prikaz in teme)

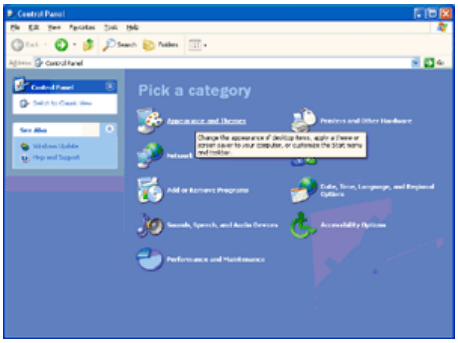

3. Kliknite ikono "**Display**" (prikaz) in nato izberite predlogo "**Settings**" (postavke) za njo pa "**Advanced..**" (napredni).

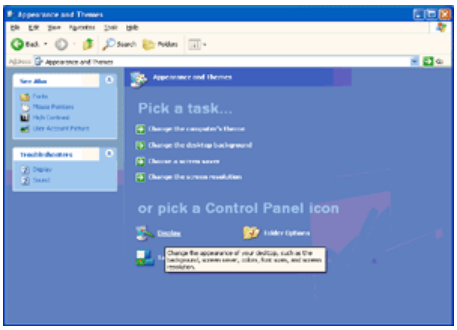

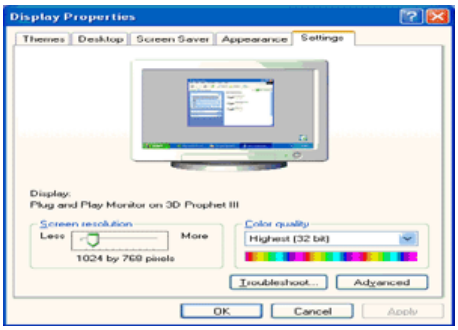

4. Pritisnite gumb "**Properties**" (lastnosti) na predlogi "**Monitor**" ter izberite "**Driver**" (gonilnik).

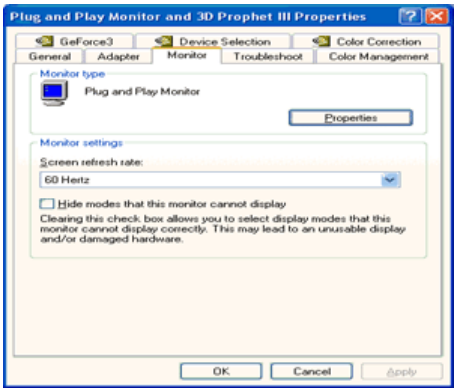

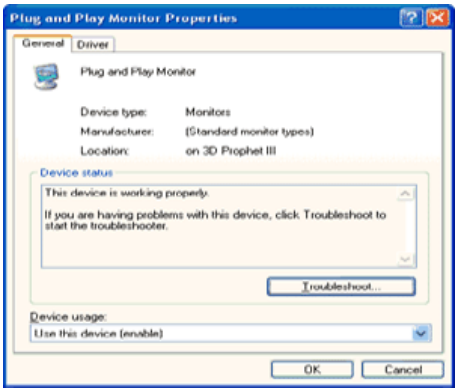

5. Pritisnite "**Update Driver..**" (ažurirati gonilnik) in izberite "**Install from a list or..**" (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "**Next**" (naprej).

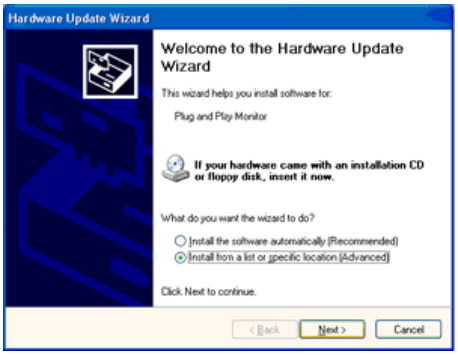
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Izberite "**Don't search ,I will..**" (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "**Next**" (naprej) in na koncu še "**Have disk**" (imam CD).

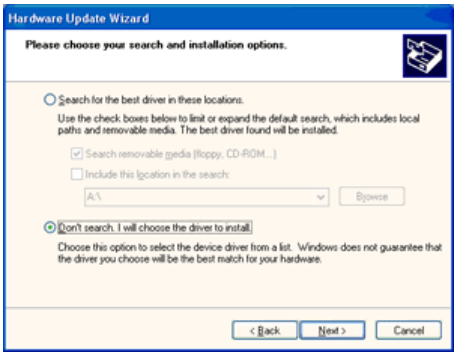
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
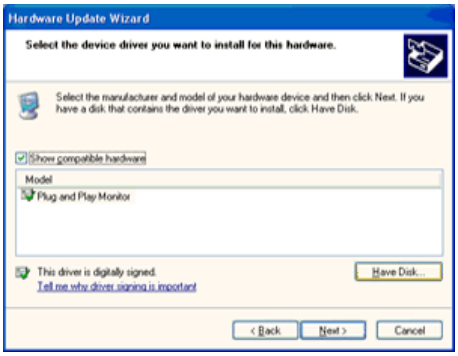
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknite gumb "**Browse**" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov . kliknite "**Next**" (naprej).

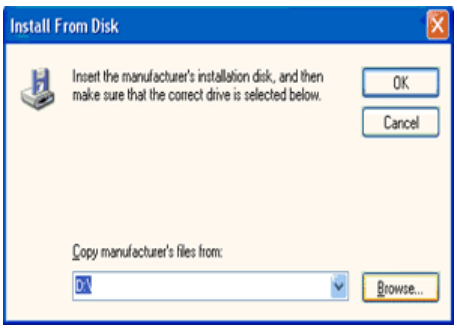

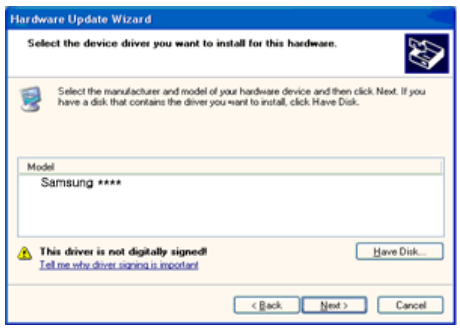
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Če se prikaže naslednje okno "**Message**" (sporočilo) , kliknite v njem "**Continue Anyway**" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "**OK**" (v redu).

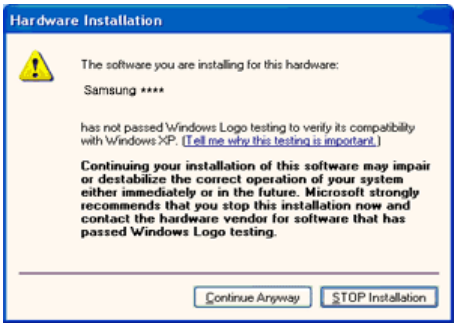
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani :
http://www.samsung.com/

9. Kliknite gumb "**Close**" (zapreti) in nato klikajte gumb "**OK**" (u redu).

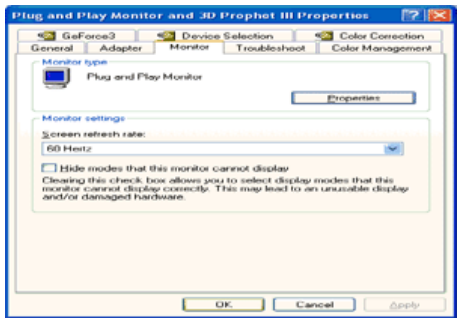

10. S tem je namestitev zaključena.

Microsoft® Windows® 2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

1. Izberite gumb "**OK**" (v redu) na oknu "**Insert disk**" (vstavi CD)
2. Kliknite "**Browse**" (Pregledati) na oknu "**File Needed**" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "**OK**" (v redu)

Namestitev

1. Pritisnite "**Start**" , "**Setting**" (namestitve), "**Control Panel**".
2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "**Display**" (prikaz)
3. Izberite predlogo "**Settings**" (namestitve) in pritisnite "**Advanced..**" (napredni).
4. Izberite "**Monitor**".
   Primer1: Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
   Primer2: Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.
5. Pritisnite "**Driver**" (gonilnik) in nato kliknite "**Update Driver..**" (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)
6. Izberite "**Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver**" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "**Next**" (narej) in nato "**Have disk**" (Imam disketo/CD).
7. Kliknite "**Browse**" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
8. Pritinite gumb "**Open**" (odpreti) in nato "**OK**" (v redu)
9. Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "**Next**" (naprej) ter nato spet "**Next**" (naprej)
10. Kliknite gumb "**Finish**" (končati) in nato gumb "**Close**" (zapreti).

    Če se prikaže okno s sporočilom "**Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti**", kliknite gumb "**Da**". Kliknite gumb "**Dokončaj**" in nato gumb "**Zapri**".

Microsoft® Windows® Millennium Operating System

1. Pritisnite "**Start**" , "**Setting**" (namestitve), "**Control Panel**".
2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "**Display**" (prikaz)
3. Izberite predlogo "**Settings**"in pritisnite "**Advanced Properties**".
4. Izberite "**Monitor**".
5. Pritinite gumb "**Change**" in nato "**Monitor Type**".
6. Izberite "**Specify the location of the driver**".
7. Izberite "**Display a list of all the driver in a specific location..**") in kliknite gumb "**Next**".
8. Kliknite gumb "**Have Disk**".
9. Določite A:\(D:\driver) in kliknite gumb "**OK**".
10. Izberite "**Show all devices**" in izberite monitor, ki ustreza tistemu, ki ste ga priključili na računalnik, in kliknite "**OK**".
11. Nadaljujte z izbiranjem gumba "**Close**" in gumba "**OK**" dokler ne zaprete pogovornega okna Display Properties.

Microsoft® Windows® NT operacijski sistem

1. Kliknite **Start**, **Settings(namestitve)**, **Control Panel**, in nato z dvoklikom ikono **Display** (prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo Settings (namestitve) in nato pritisnite **All Display Modes**(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite **OK**(v redu).
4. Pritisnite gumb **Apply** (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

Če ne najdete načina pod **All Display Modes**(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in vertikalno frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
2. Tretji prikaz je namestitev miške.
3. Namestite računalniško miško.
4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
5. Namestite računalniško tipkovnico.
6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
    Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Input

Načini, ki so na voljo P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

OSD	Opis	Predvajaj/Ustavi
Source List	Se uporablja za izbiranje PC-ja, TV-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, priključenega na monitor. Se uporablja za izbiro zaslona. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'** **Med načinoma TV in DTV lahko preklopite s pritiskom gumba TV/DTV.** **1) PC** **2) DVI** **3) TV** **4) Ext.** **5) AV** **6) S-Video** **7) Component** **8) HDMI**	

	9) DTV	
PIP	Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal. (Off / On) **- Na voljo samo v načinu PC / DVI** **1) PIP** : Vklopi ali izklopi zaslon PIP. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'PIP'.** **Off / On** **2) SOURCE** : Izberite vhodni vir za PIP. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'.** **PC / DVI** : TV / Ext. / AV / S-Video / Component **3) Size** : Spremenite velikost okna PIP. / / / Če pri možnosti Size izberete , , se Position in Transparency ne aktivirata. **4) Position**: Spremenite položaj okna PIP. / / / **5) Transparency** : Za okna PIP nastavite Transparency. **High / Medium / Low / Opaque**	
Edit Name	Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir. **1) PC** **2) DVI** **3) Ext.** **4) AV** **5) S-Video** **6) Component** **7) HDMI**	

Picture

- **PC / DVI Način**

Načini, ki so na voljo P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

OSD	Opis	Predvajaj/Ustavi
MagicBright™	MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 4 različni načini: Text, Internet, Entertain in Custom. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 4 nastavitev s pritiskom gumba 'M/B'. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'M/B'** . **1) Entertain** izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD. **2) Internet** srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst. **3) Text** normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta. **4) Custom** čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.	P
Custom	Z meniji na zaslonu lahko po želji spreminjate contrast, brightness in Sharpness. **1) Contrast** : Nastavite kontrast **2) Brightness** : namestite svetlobo **3) Sharpness** : Za nastavitev Sharpness.	P
Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.		
Colour Tone	Spremenite lahko ton barve. **1) Cool** **2) Normal** **3) Warm** **4) Custom**	P
Colour Control	Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B. **1) R-Gain** **2) G-Gain**	P

	3) B-Gain	
Če nastavljate sliko s funkcijo Colour Control, se Colour Tone spremeni v način Custom.		
Image Lock	Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. **- Na voljo samo v načinu PC** **1) Coarse** : Odstranitev šumov, kot so navpične črte. Nastavitev grobega lahko premakne območje slike na zaslonu. Z uporabo menija za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko ponovno namestite na sredino. **2) Fine** : Odstrani nepravilnosti, npr. vodoravne črte. Če motnje ostanejo kljub natančnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure). **3) Position** : Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.	1) Coarse 2) Fine 3) Position P
Auto Adjustment	Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno. Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'AUTO'** .	P
Size	Lahko spreminjate velikost slike. **1) Wide** **2) 4:3**	P
PIP Picture	Nastavitve zaslona PIP lahko prilagodite. **- Na voljo samo v načinu PC / DVI** **1) Contrast** : Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu. **2) Brightness** : Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu. **3) Sharpness** : Se uporablja za uravnavanje razlike med najsvetlejšimi in najtemnejšimi področji okna PIP. **4) Colour** : Nastavi Colour v oknu PIP. **Načini, ki so na voljo : PIP ON**	P

TV / DTV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Način

Načini, ki so na voljo P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

OSD	Opis	Predvajaj/Ustavi
Mode	Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve: (»Dynamic«, »Standard«, »Movie« in »Custom«). Aktivirate lahko vse nastavitve: Dynamic, Standard, Movie ali Custom. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.MODE'** **1) Dynamic** **2) Standard** **3) Movie** **4) Custom**	
Custom	Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam. **1) Contrast** : Nastavite kontrast **2) Brightness** : Predvajaj/Ustavi/Stop **3) Sharpness** : Nastavitev ostrine slike. **4) Colour** : Nastavi barvo v oknu.	
Colour Tone	Z izborom med štirimi načini lahko spremenite barvno nianso. **1) Cool2** **2) Cool1** **3) Normal** **4) Warm1** **5) Warm2**	
Size	Lahko spreminjate velikost slike. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.SIZE'.** • **TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** • **Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** - Pri načinih vhoda Component ali HDMI nastavitvi Zoom1 in Zoom2 ne podpirata ločljivosti, višje od 720p.	
Screen Mode	Samo ko nastavite picture size na Auto Wide, lahko določite Screen mode. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne nastavitve picture size, zato to funkcijo izbere uporabnik. **- Picture Size je na voljo v načinu Auto Wide** **- Funkcija ni na voljo v načinih PC, Component in HDMI.** **1) Wide** **2) 16:9** **3) Zoom1** **4) Zoom2** **5) 4:3**	
Digital NR	- Digital Noise Reduction. (Zmanjševanje digitalnih šumov.) Funkcijo odpravljanja šumov lahko nastavite na Off / Low / Medium / High / Auto. Funkcija za odstranjevanje šumov zagotavlja jasnejše in ostrejše slike. **1) Off** **2) Low** **3) Medium** **4) High** **5) Auto**	
Film Mode	Film Mode lahko nastavite na Off/On. Funkcija Film Mode vam omogoča enako doživetje, kot ob gledanju filma v kinu. **- Pri načinih vhoda Component ali HDMI ta funkcija podpira samo ločljivost do 480i/576i.** **Off** **On**	

Sound

Načini, ki so na voljo P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

OSD	Opis	Predvajaj/Ustavi
Mode	Monitor ima vgrajen hi-fi stereo ojačevalec. **Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'S.MODE'.** **1) Standard** : Če želite standardne tovarniške nastavitve, izberite Standard. **2) Music** : Če gledate glasbene videe ali koncerte, izberite Music. **3) Movie** : Če gledate filme, izberite Movie. **4) Speech** : Če gledate večinoma govorno oddajo, izberite Speech (npr. poročila). **5) Custom** : Če želite izbrati lastne nastavitve, izberite Custom.	
Custom	Zvočne nastavitve lahko nastavite tako, da ustrezajo vaši izbiri. **1) Bass** : Poudarite zvok z nizko frekvenco. **2) Treble** : Poudarite zvok z visoko frekvenco. **3) Balance** : Omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med levim in desnim zvočnikom. **Zvok je slišen tudi, ko je vrednost zvoka nastavljena na 0.**	
Auto Volume	Zmanjšuje razlike v glasnosti med oddajniki. **Off** **On**	
Internal Mute	Če nastavite to možnost na "On", se zvok zvočnikov pri uporabi domačega kina izklopi. **Off** **On**	
SRS TruSurround XT	Zvok je zveneč in naraven kot pri 5.1-kanalnih zvočnikih. **Off** **On**	

Sound Select	Ko je PIP vklopljen, lahko izberete Main ali Sub. **1) Main** **2) Sub** **Načini, ki so na voljo : PIP ON**	

Channel

Načini, ki so na voljo P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

OSD	Opis	Predvajaj/Ustavi
Country	Preden uporabite funkcijo Auto Store, izberite državo, v kateri uporabljate izdelek. Če na seznamu ne najdete svoje države, izberite Other. **1) Belgium** **7) Sweden** **2) France** **8) Switzerland** **3) Germany** **9) United Kingdom** **4) Italy** **10) Others** **5) Netherlands** **11) CIS** **6) Spain** **12) E. Europe**	
DTV Country	Pred uporabo funkcije Auto Store izberite nastavitev DTV country za državo, v kateri se uporablja izdelek. **1) France** **6) United Kingdom** **2) Germany** **7) Austria** **3) Italy** **8) Sweden** **4) Spain** **9) Finland** **5) Switzerland** **10) Denmark**	
Auto Store	Tako lahko pregledate frekvenčna območja televizorja na vašem področju in samodejno shranite vse najdene kanale.	
Manual Store	Tako lahko pregledate frekvenčna območja televizorja na vašem področju in ročno shranite vse najdene kanale. **1) Programme**: Vnos številke ustreznega programa na zaslonu. **2) Colour System**: Nastavljajte toliko časa, dokler ni barva najboljše	

	kakovosti. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43) **3) Sound System**: Nastavljajte toliko časa, dokler ni zvok najboljše kakovosti. (B/G <-> D/K <-> I <-> L) **4) Channel** : Izbiranje zračnega kanala s premikanjem gor/dol pri trenutni frekvenci. **5) Search** : Uglaševalec pregleduje frekvenčne obsege, dokler ne najde prvega kanala oziroma tistega, ki ste ga izbrali na zaslonu. **6) Store** : Se uporablja za izmenjavo številk dveh kanalov.	
Channel Manager	**1) Channel List** : Kanal lahko dodate ali izbrišete, tako da so prikazani samo želeni kanali. "🔒" je aktivno, ko je možnost "Child Lock" (Otroška ključavnica) nastavljena na "On" (Vklop). **2) Child Lock** : Zašeitite otroke pred gledanjem neprimernih programov, tako da blokirate doloeene oddaje ali videe.	1) Channel List 2) Child Lock
Sort	Se uporablja za izmenjavo številk dveh kanalov.	
Name	Če med ročnim ali samodejnim shranjevanjem kanalov oddajnik prikaže ime kanala, se ta imena neposredno dodelijo kanalom.	
Fine Tune	Zaradi slabih signalov ali nepravilne konfiguracije antene se nekateri kanali ne nastavijo pravilno.	
LNA	Ojača signale pri slabem antenskem sprejemu. Če vhodni signali motijo drug drugega, izklopite LNA, ker lahko slabo deluje. **Off** **On**	

Setup

Načini, ki so na voljo P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala,

izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

OSD	Opis	Predvajaj/Ustavi
Language	Izberete lahko enega izmed 8 jezikov. Deutsch English Español Français Italiano Português Русский Svenska **Note :** Izbran jezik vpliva samo na jezik OSD-ja, nima vpliva na program računalnika.	
Sleep Timer	Izklopi monitor po preddoločenem časovnem obdobju. **1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180** **- Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SLEEP'.**	
Menu Transparency	Spreminja neprepustnost ozadja za OSD. **1) High** **2) Medium** **3) Low** **4) Opaque**	
Blue Screen	Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje slike.Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue screen« na »Off«. **Off** **On**	
HDMI Black Level	Če je DVD-predvajalnik ali sprejemnik s TV povezan s kablom HDMI, lahko to poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, povzroči nizek kontrast, razbarvanje itd., odvisno od zunanje naprave, ki je priključena. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate HDMI black level. Ta funkcija je aktivna samo, ko je zunanja naprava (DVD-predvajalnik, sprejemnik itd.) na TV priključena s kablom HDMI (RGB-signal). **- Na voljo samo v načinu HDMI** **Normal** **Low**	
Reset	Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi. **1) Image Reset - Na voljo samo v načinu PC** **2) Colour Reset - Na voljo samo v načinu PC/DVI**	1) Image Reset 2) Colour Reset

“ D.MENU ”

※ Podjetje ne jamči normalnega delovanja menija DTV v drugih kot 6 podprtih državah (Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija, Italija, Španija, Avstrija), saj so podprti samo standardi teh držav. Poleg tega v primeru, da se država oddajanja razlikuje od države, ki jo je izbral trenutni uporabnik, vrstica na traku s kanalom, možnosti INFO, Guide (Vodič), Channel Manager (Upravitelj kanalov) itd. morda niso pravilno prikazane.

※ Na voljo v načinu DTV. Način DTV predhodno nastavite z gumbom TV/DTV na daljinskem upravljalniku. Za pomoč pri krmarjenje po sistemu menijev na zaslonu in prilagajanje različnih nastavitev, ki so na voljo, si oglejte naslednjo sliko.

Pritisnite gumb D.MENU.

- Guide
- | - Now & Next Guide
- | - Full Guide
- | - Scheduled List
- | - Default Guide - Now/Next, Full Guide
- |

- Channel
- | - Auto Store
- | - Manual Store
- | - Edit Favourite Channels
- | - Channel List
- |

- Setup
- | - Menu Transparency - High, Medium, Low, Opaque
- | - Parental Lock - Enter PIN
- | - Subtitle - Off, On
- | - Subtitle Mode - Normal, Hard of hearing
- | - Audio Format - PCM, Dolby Digital
- | - Digital Text - Disable, Enable
- | - Time Zone
- | - System - Product Information
- | - Signal Information
- | - Software Upgrade
- | - Common Interface
- | - Reset
- |

- Language
- | - Audio Language
- | - Subtitle Language
- | - Teletext Language
- | - Preference - Primary Audio Language
- | - Secondary Audio Language
- | - Primary Subtitle Language
- | - Secondary Subtitle Language
- | - Primary Teletext Language
- - Secondary Teletext Language

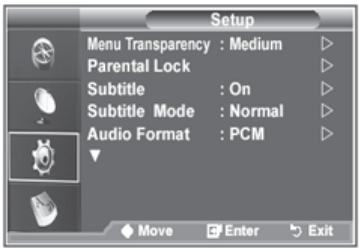

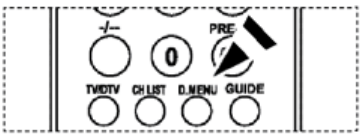

Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom na gumb D.MENU na daljinskem upravljalniku.

※ Podelementi možnosti CI Menu (Meni splošnega vmesnik) se lahko razlikujejo glede na model CAM-a.

“ D.MENU ”

Samodejna posodobitev seznama kanalov

※ Seznam kanalov lahko posodobite, če izdajatelj televizijskega programa doda nove storitve ali če TV premaknete na novo lokacijo.

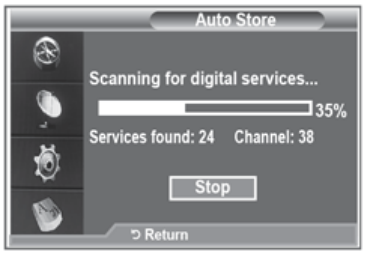

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Channel", nato pritisnite gumb ENTER.
3. Ponovno pritisnite gumb ENTER, da izberete "Auto Store". Pritisnite gumb ENTER.
4. Ko je dokončano, se prikaže število najdenih storitev.

※ Ko seznam kanalov posodobite, se obstoječi seznam priljubljenih kanalov ne izbriše. Za predčasno ustavitev iskanja izberite "STOP" in pritisnite gumb ENTER.

※ Najprej določite državo s pritiskom **MENU** v možnosti **DTV** in nato s pritiskom **Channel -> DTV Country** .

5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

Če so signali šibki, se prikaže sporočilo "No Service found! Check the aerial connection".

Ročna posodobitev seznama kanalov

※ Kanal lahko hitro poiščete tako, da določite kanal.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Channel", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Manual Store", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Channel", Pritisnite RDEČI gumb na daljinskem upravljalniku.

※ Channel : V VB se prikaže zaporedje kanalov od "5" do "69". (odvisno od države)

※ Frequency : Prikaže se frekvenca, ki je na voljo v skupini kanalov.

※ Bandwidth : Na voljo sta pasovni širini 7 in 8 MHz.

5. Ko je dokončano, se prikaže število najdenih storitev.
6. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

Urejanje priljubljenih kanalov

※ Priljubljene kanale lahko urejate s štirimi barvnimi gumbi.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Channel", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Edit Favourite Channels", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite rdeči gumb, da prikažete vse trenutno shranjene kanale.
5. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeni kanal. Pritisnite gumb ENTER.

※ Poleg izbranega kanala se prikaže simbol " ★ " in kanal je dodan na seznam najljubših kanalov.

- Če želite izbor razveljaviti, ponovno pritisnite gumb ENTER.
- Select All: Izberite vse trenutno prikazane kanale.
- Select None: Prekličite izbor vseh kanalov.
- Preview: Prikaže trenutno izbrane kanale.

Nastavitve najljubših kanalov so dokončane.

6. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

- Add

※ To funkcijo lahko uporabite, ko ste izbrali en ali več priljubljenih kanalov.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Edit Favourite Channels", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite rdeči gumb v meniju "Edit Favourite Channels".
   Če želite dodati več kanalov, si oglejte korak 5 v prejšnjem opisu.
5. Če želite preveriti kanal, ki ga nameravate shraniti, pritisnite gumb RETURN. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ Če želite na seznam priljubljenih kanalov dodati vse kanale, pritisnite rdeči gumb.

※ Če želite odstraniti vse kanale, pritisnite zeleni gumb.

※ Preview : Prikaže trenutno izbrane kanale.

※ Pritisnite CH LIST, da prikažete upravitelja priljubljenih kanalov.

- Renumber

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Edit Favourite Channels", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeni kanal.
5. Pritisnite zeleni gumb.

※ Mesto za vnos številke je prazno.

6. Pritisnite gumb ENTER, če nastavitev želite shraniti, ali gumb RETURN, če postopek želite preklicati.

※ Pritisnite gumb ◀ , da izbrišete vneseno številko.
Če vnesete številko, ki je že dodeljena drugemu kanalu, se številka dodeli izbranemu kanalu in številka, ki je bila prej dodeljena izbranemu kanalu, je dodeljena drugemu kanalu. Številki se torej zamenjata. Najljubši kanali so samodejno urejeni v naraščajočem vrstnem redu številk kanalov.

7. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

- Preview

1. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ v meniju "Edit Favourite Channels" izberite kanal za predogled.
2. Pritisnite rumeni gumb.

※ Na zaslonu se prikaže izbrani kanal.

- Delete

1. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ v meniju "Edit Favourite Channels" izberite kanal za predogled.
2. Pritisnite modri gumb.

※ Izbrani kanal in številka bosta izbrisana.
Če želite izbrisani kanal dodati nazaj na seznam priljubljenih kanalov, si oglejte razdelek "Dodajanje".

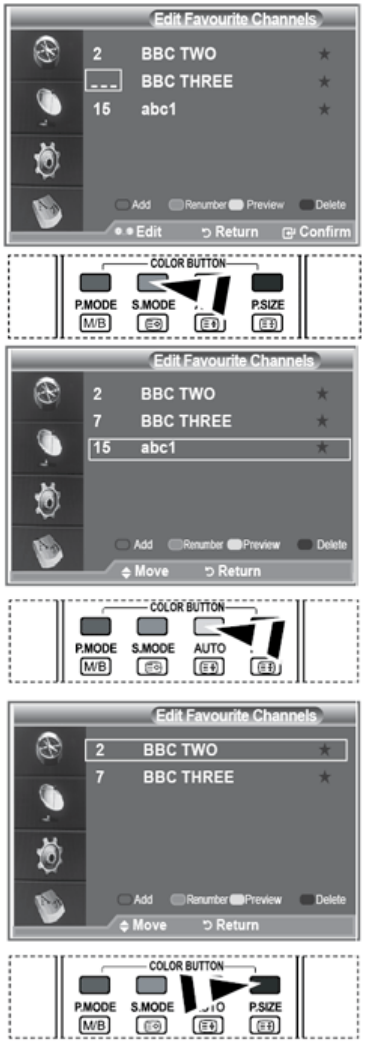

◆ Izbira seznama kanalov

※ Izmed kanalov, ki ste jih pregledali, lahko izločite izbrane kanale. Ko pregledujete shranjene kanale, tisti, ki ste jih izbrali, da naj bodo preskočeni, niso prikazani. Pri pregledovanju so prikazani vsi kanali, ki jih niste izbrali, da naj bodo preskočeni.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel List". Pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "All", "Favourites" ali "Default".
   Pritisnite gumb ENTER.
5. S pritiskom rumenega gumba se pomikajte med priljubljenimi in vsemi kanali.

※ Priljubljeni kanali so prikazani samo, če so bili predhodno nastavljeni v meniju "Editing Your Favourite Channels".

6. Pritisnite rdeči ali zeleni gumb, da prikažete prejšnjo ali naslednjo stran seznama kanalov.
7. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite kanal, ki ga želite naravnati. Pritisnite gumb ENTER.

※ Med menjavanjem kanalov se v zgornjem levem kotu prikažejo številka, ime kanala in ikona.

※ Številka in ime kanala se prikažeta, če je kanal en od vseh kanalov, ikona pa, če je kanal en od priljubljenih.

8. Pritisnite modri gumb za preklapljanje med možnostmi TV, Radio, Data/Other in All.
9. Pritisnite modri gumb CH LIST za izhod iz seznama kanalov.

◆ Prikaz informacij o programu

※ med gledanjem kanala lahko prikažete dodatne informacije trenutnem programu.

1. Med gledanjem programa pritisnite gumb INFO.

※ Prikažejo se informacije o programu.

2. Če želite trak z informacijami zapustiti, pritisnite gumb INFO.

“ D.MENU ”

◆ Ogled informacij EPG (elektronski programski vodič)

TOP

※ Informacije EPG (elektronski programski vodič) posredujejo izdajatelji televizijskega programa. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske postaje. Zaslon se bo dinamično posodobil takoj, ko bodo na voljo nove informacije.

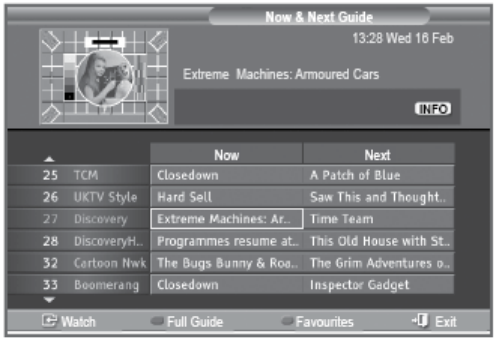
Now & Next Guide
13:28 Wed 16 Feb
Extreme Machines: Armoured Cars
INFO
Now
Next
25 TCM Closedown A Patch of Blue
26 UKTV Style Hard Sell Saw This and Thought..
27 Discovery Extreme Machines: Ar.. Time Team
28 DiscoveryH.. Programmes resume at.. This Old House with St..
32 Cartoon Nwk The Bugs Bunny & Roa.. The Grim Adventures o..
33 Boomerang Closedown Inspector Gadget
Watch
Full Guide
Favourites
Exit

◆ Now & Next Guide
Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, prikaže informacije o trenutnem in naslednjem programu.

◆ Full Guide
Informacije o programu so prikazane za eno uro.
Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ENTER izberite "Guide".
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Now & Next Guide"ali "Full Guide".
   Pritisnite gumb ENTER.

※ Meni vodiča lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba GUIDE.

4.

Za ...	Storite naslednje ...
Gledanje programa s seznama EPG	- S pritiskom gumba ▲, ▼, ◄, ► izberite program. - Pritisnite gumb ENTER.
※ Če je izbran naslednji program, je umeščen na razpored s prikazano z ikono ure. Če ponovno pritisnete ENTER, je razpored preklican in ikona ure izgine. Za podrobnosti o določanju razporeda programov, si oglejte naslednjo stran.	
Ogled informacij o programu	- S pritiskom gumba ▲, ▼, ◄, ► izberite program. - Ko se prikaže želeni program, pritisnite gumb INFO.
Preklapljanje med možnostima "Now & Next Guide" in "Full Guide"	- Pritiskajte rdeči gumb.
Prikaz seznama "Favourites" in "All Channels"	- Pritiskajte zeleni gumb.
Hiter pomik nazaj (24 uri).	- Pritiskajte rumeni gumb.
Hiter pomik naprej (24 uri).	- Pritiskajte modri gumb.
Izhod iz vodiča	- Pritisnite gumb EXIT .

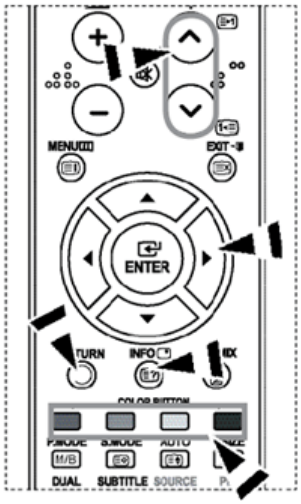

※ Naslov programa je na zgornjem delu sredine zaslona. Za podrobne informacije pritisnite gumb INFO. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja, informacije o statusni vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali teleteksta ter kratek povzetek označenega programa. "..." se prikaže, če je povzetek dolg.

Prikazanih je šest kanalov. Med kanali se pomikate tako, da se na kanal pomaknete z gumbom ▲ ali ▼. Stran za stranjo

※ prikažete s pritiskom gumba P ali .

◆ Uporaba seznama načrtovanih programov

※ Če ustvarite seznam programov, ki si jih želite ogledati, se kanal ob načrtovanem času samodejno preklopi na načrtovani program, tudi če gledate drugega.



1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ENTER izberite "Guide".
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Scheduled List", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite rdeči gumb. Kanal se bo preklopil na načrtovani program.
5. S pritiskom gumba ENTER izberite element in ga prilagodite z gumbom ◀ ali ▶.

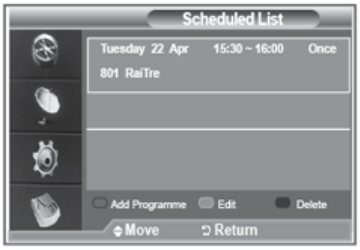

※ Uro in minute lahko nastavite tudi s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
- Channel: Nastavite kanal.
- Time: Nastavite čas.
- Date: Nastavite Year, Month in Day.
- Frequency: Nastavite pogostost. ("Once", "Daily" ali "Weekly")

6. Ko ste nastavili razpored, pritisnite rdeči gumb.
7. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

- Save: Shranite prilagojeni razpored.
- Cancel: Prekličite prilagojeni razpored.
- Add Programme: Dodajte nov razpored.
- Edit: Ponovno prilagodite izbrani razpored.
- Delete: Izbrišite izbrani razpored.

◆ Nastavitev privzetega vodiča

※ Predhodno lahko nastavite privzeti vodič.



Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba GUIDE na daljinskem upravljalniku.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ENTER izberite "Guide".
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Default Guide", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite "Now/Next" ali "Full Guide" nato pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

◆ Ogled vseh in priljubljenih kanalov

※ V meniju EPG lahko prikažete vse ali priljubljene kanale.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ENTER izberite "Guide".
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeni vodič ("Now &

Next Guide" ali "Full Guide").

4. Pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite zeleni gumb. Preklapljali boste med seznami vseh kanalov in seznami priljubljenih kanalov.
6. S pritiskom gumba ▲, ▼, ◄ ali ► izberite želeni program.
7. Pritisnite gumb INFO, da prikažete informacije o označenem programu.
8. Če seznam Edit Favourite Channels ni nastavljen:

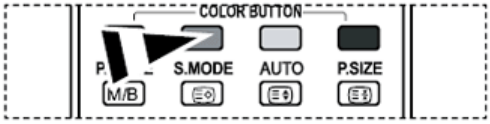

- Prikaže se sporočilo "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now?"
- Izberite "Yes". Prikaže se meni "Edit Favourite Channels". Če izberete "No", bodo vsi kanali ostali nespremenjeni.

9. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ "All Channels" je seznam kanalov, ki so bili najdeni pri posodabljanju seznama kanalov. Vsi kanali so prikazani v načinu vseh kanalov.

※ "Favourites" (favourite channels) je seznam kanalov, ki so bili nastavljeni v meniju "Edit Favourite Channels" .

“ D.MENU ”

Prilagajanje prosojnosti menija

TOP

※ Nastavite lahko prosojnost menija.

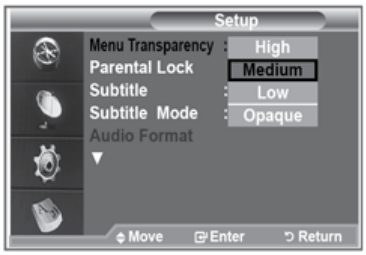

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Menu Transparencyl", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeno možnost " ("High", "Medium", "Low", or "Opaque"), nato pritisnite gumb ENTER, da spremenite nastavitev.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

Nastavitev starševske ključavnice

※ Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s kodo PIN, ki jo določi uporabnik. V meniju na zaslonu boste dobili navodila, kako dodelite kodo PIN.

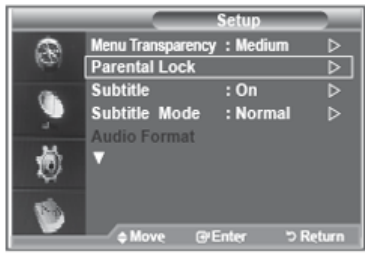

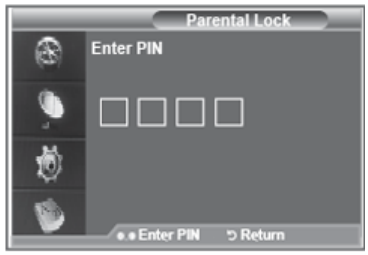

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Parental Lock.", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Prikaže se sporočilo "Enter PIN".
5. S številskimi gumbi (0–9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN.
   Možnosti, ki so na voljo v skupini "Parental Lock" so prikazane z izbrano možnostjo "Parental Rating".

※ Privzeta koda PIN za nov televizor je 0000.
※ Če vnesete neveljavno kodo PIN, se prikaže sporočilo "Invalid PIN code. Please try again.".

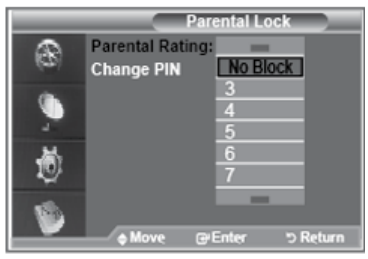

6. Pritisnite gumb ENTER.
7. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite starost, za katero želite program zakleniti.
   Pritisnite gumb ENTER.
8. Če želite spremeniti kodo PIN, s pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Change PIN". Pritisnite gumb ENTER.

※ Prikaže se sporočilo "Enter New PIN".

9. S številskimi gumbi (0–9) vnesite novo kodo PIN.

※ Prikaže se sporočilo "Confirm New PIN".

10. S številskimi gumbi (0–9) ponovno vnesite novo kodo PIN, da jo potrdite.

※ Prikaže se sporočilo "Your PIN code has been changed successfully" .

11. Pritisnite gumb ENTER.
12. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer kodo PIN ponastavite na **0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).**

Nastavitev podnaslovov

※ Lahko aktivirate in deaktivirate podnaslove.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Subtitle ", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "On". Pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

◆ Nastavitev načina podnaslovov

※ S tem menijem nastavite način podnaslovov. možnost "Normal" pod menijem omogoča osnovne podnaslove, "Hard of hearing" pa omogoča podnaslove za slušno prizadete.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Subtitle Mode", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Normal" ali "Hard of hearing". Pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije "Hard of hearing" se aktivira "Normal" čeprav je izbran način "Hard of hearing".

◆ Izbira oblike avdio zapisa

※ Zvok Dolby Digital lahko poslušate samo z avdio sprejemnikom, ki je priključen z optičnim kablom. Zvok PCm lahko poslušate samo prek glavnega zvočnika. Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo izklopa notranjih zvočnikov.

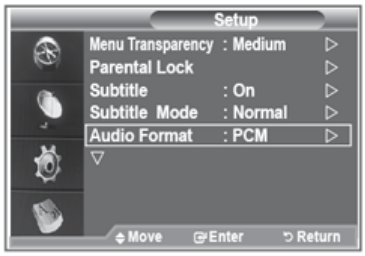

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Audio Format", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "PCM" ali "Dolby Digital". Pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ Možnost Audio Format je prikazana glede na oddajani signal. Digitalni zvok Dolby je na voljo samo, če je TV z optičnim kablom priključen na zunanji zvočnik.

◆ Izbira digitalnega besedila (samo Združeno kraljestvo)

※ Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim besedilom.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Digital Text", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Disable" ali "Enable". Pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke, kot tudi večpredstavnostne datoteke. MHEG je tehnologija za interakcijo uporabnika med delovanjem in je uporabljena na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Izbira časovnega pasa (samo Španija)

※ Izberite časovni pas, v katerem se nahajate.

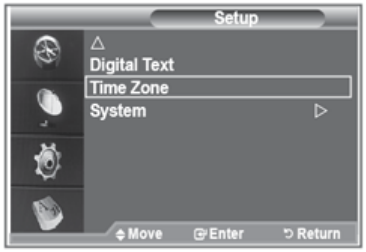

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Time Zone", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite časovni pas, v katerem se nahajate. Pritisnite gumb ENTER.
   ※ Na voljo so naslednje možnosti.
   The Iberian Peninsula and Balears Islands - Canarian Islands
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

Ogled informacij o izdelku

※ Ogledate si lahko informacije o izdelku. Za servis ali popravilo se obrnite na pooblaščenega Samsungovega trgovca.

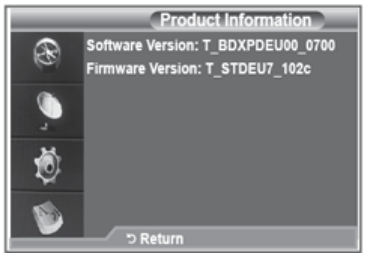

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "System", nato pritisnite gumb ENTER.
4. Ponovno pritisnite gumb ENTER, da izberete "Product Information".
   ※ Izbran je meni Product Information
   - Software Version, Firmware Version
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

Preverjanje informacij o signalu

※ Poiščete lahko informacije o stanju signala.

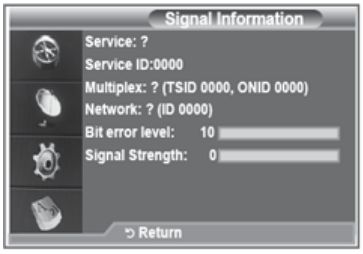

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "System", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Signal Information", nato pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.
   ※ Če je signal šibak, se prikaže sporočilo "No signal.".

Nadgradnja programske opreme

※ Da bi bil izdelek opremljen z najnovejšimi funkcijami digitalne televizije, so nadgradnje programske opreme redno oddajane kot del navadnega televizijskega signala. It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. Namestite lahko nadgradnjo.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "System", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Software Upgrade", nato pritisnite gumb ENTER.
5. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Software Infomation", "Manual Upgrade" ali "Satandby Mode upgrade".
   Pritisnite gumb ENTER.

   - Software Inforamtion
     Pritisnite gumb ENTER, da se prikaže trenutna različica programske opreme. Če želite prikazati informacije o različici programske opreme,

ponovno pritisnite

- Manual Upgrade
  Pritisnite gumb ENTER za iskanje nove programske opremo kanalov, ki trenutno oddajajo.
- Standby Mode Upgrade : On / Off
  Pritisnite gumb ENTER. Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite On.
  45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon LCD-izdelka rahlo sveti. Ta fenomen lahko traja še več kot 1 uro, dokler nadgradnja programske opreme ni dokončana.

6. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

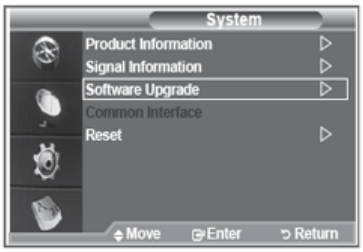

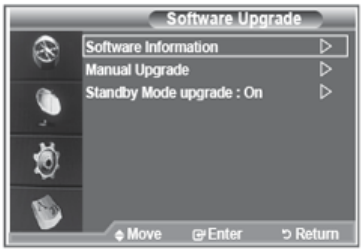

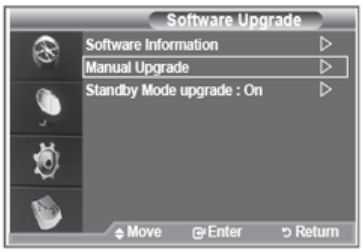

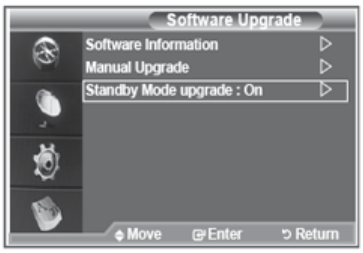

◆ Ogled splošnega vmesnika

※ Prikaže informacije o CAm-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "System", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Common Interface", nato pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb ENTER, da prikažete informacije o aplikaciji.
6. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico splošnega vmesnika.

※ CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je TV vklopljen ali izklopljen.

1. Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
3. CAM z nameščeno kartico za splošni vmesnik vstavite v režo za splošni vmesnik. (CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
4. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

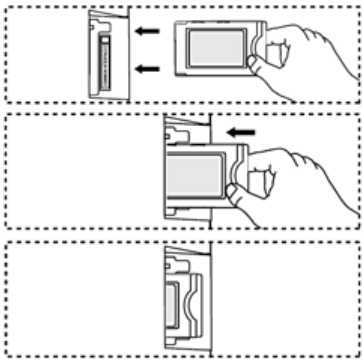

◆ Izbira menija splošnega vmesnika

※ Uporabniku omogoča, da lahko izbira iz menija, ki ga omogoča CAm.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "System", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Common Interface", nato pritisnite gumb ENTER.
5. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "CI Menu" by pressing the ▲ ali ▼, nato pritisnite gumb ENTER.
6. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb ENTER.
7. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

※ Meni splošnega vmesnika izberite glede na PC-kartico.

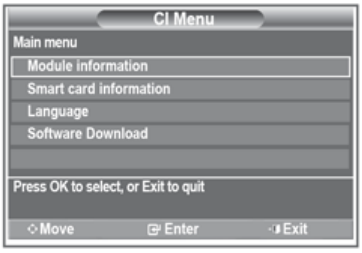

◆ Ponastavljanje

※ Shranjene vrednosti lahko ponastavite na tovarniške.

※ Operacija Reset izbriše vse informacije o kanalih in nastavitve uporabnika in vse vrednosti vrne v privzeto stanje.

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Setup", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "System", nato pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼izberite "Reset", nato pritisnite gumb ENTER.
5. Prikaže se zaslon "Enter PIN".
6. S številskimi gumbi (0–9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN.

※ Prikaže se opozorilo. Vse vrednosti ponastavite z izmeničnim pritiskanjem barvnih gumbov (red, green, yellow, and blue).

7. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

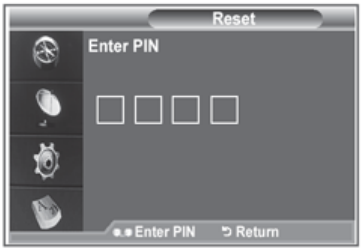

Reset
WARNING: All channel settings and user preferences will be lost and returned to the factory defaults. It is recommended that a reset is performed only when serious problems are experienced.
Return

“ D.MENU ”

Izbira želenega jezika (podnaslovi, avdio ali teletekst)

TOP

※ Spremenite lahko privzete vrednosti za jezik podnapisov, avdia in teleteksta. Prikaže informacije o jeziku za dohodni tok.

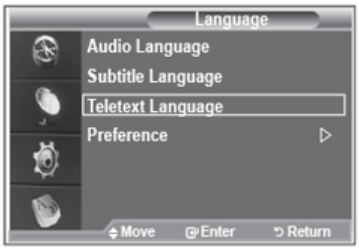

1. Pritisnite gumb D.MENU, da prikažete meni DTV.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Language", nato pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Audio Language", "Subtitle Language" ali "Teletext Language".
   Pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite želeni jezik. Pritisnite gumb ENTER.
   ※ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
5. Pritisnite gumb EXIT za izhod.
   Med gledanjem programa lahko izberete podnaslove.
   Med gledanjem programa lahko izberete jezik avdia.

Nastavitev

※ Meni je sestavljen iz 6 podmenijev: Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Teletext Language in Secondary Teletext Language.

S to funkcijo lahko uporabniki izberejo enega od jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, švedščina, francoščina, valizijski jezik, galščina, irščina, danščina, finščina, norveščina, španščina, češčina in grščina). Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal.

- Za izbiro želenega menija (Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Teletext Language, or Secondary Teletext Language) pritisnite gumb ^ ali ˇ, nato pa pritisnite gumb ENTER. Prikaže jo se možnosti izbranega menija.
- Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost (English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Norwegian, Spanish, Czech, or Greek), nato pa pritisnite gumb ENTER.

※ Če spremenite nastavitev jezika se meniji Subtitle Language, Audio Language in Teletext Language v meniju Language samodejno spremenijo v izbrani jezik.

※ Meniji Subtitle Language, Audio Language, Subtitle Language in Teletext Language v meniju Language prikazujejo seznam jezikov, ki jih trenutni kanal podpira, pri čemer je označen trenutni izbor jezika. Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. Sprememba nastavitve ne vpliva na nastavitve v podmenijih Primary Subtitle Language, Primary Audio Language ali Primary Teletext Language v meniju Preference.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Lastni test

Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.

Samotestiranje funkcij | Not Optimum Mode | Gonilnik grafične kartice
Vzdrževanje in čiščenje | Simptomi in priporočeni ukrepi

1. Samotestiranje funkcij

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor

   Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se premika po zaslonu.

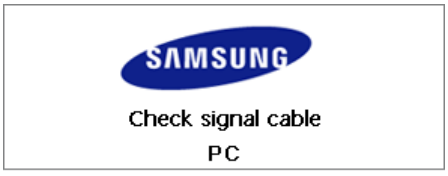

4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.

2. Not Optimum Mode

Če navpična ločljivost ni optimalna, prikaz sicer vidite, toda na zaslonu se prikaže spodnje opozorilo, ki izgine po eni minuti.
Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti.

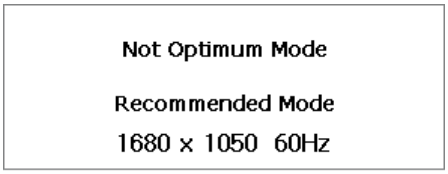

Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifications > Predprogramirane nastavitve.

3. Gonilnik grafične kartice

Grafična kartica se nanaša na gonilnik računalniške video kartice. Če kartica ni pravilno nastavljena, ne morete nastavljati ločljivosti, frekvence ali barve in ne morete namestiti gonilnika monitorja.

1. Preverjanje gonilnika kartice
   Kliknite Start ->Nastavitve -> Nadzorna plošča -> Zaslon -> Lastnosti -> Dodatno -> Kartica.
   Če je navedeno "Default" (Privzeto) ali napačen model izdelka, gonilnik kartice ni ustrezno nameščen. Ponovno namestite gonilnik kartice v skladu z informacijami proizvajalca računalnika ali video kartice.

2. Nameščanje gonilnika kartice

   Spodnja navodila veljajo za splošne razmere. Za posebne zadeve se obrnite na ustreznega izdelovalca računalnika ali video kartice.

   1) Kliknite Start ->Nastavitve ->Nadzorna plošča -> Zaslon-> Nastavitve -> Dodatno ->Kartica ->Posodobi gonilnik ->Naprej-> Prikaži seznam vseh znanih gonilnikov za to napravo, tako da bom lahko izbral določen gonilnik ->Naprej ->Imam disketo (Vstavite disketo gonilnika video kartice) -> V redu -> Naprej -> Naprej ->Dokončaj.
   2) Če je v računalniku datoteka za namestitev gonilnika kartice: Zaženite Setup.exe ali Install.exe, ki je na voljo v datoteki za namestitev gonilnika kartice.

---

4. Vzdrževanje in čiščenje

1. Vzdrževanje ohišja monitorja
   Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo.

- Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali vlažne krpe.
  Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega čistilnega sredstva Samsung.

2. Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo.

- Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila. (Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
- Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.

---

5. Simptomi in priporočeni ukrepi

Monitor poustvarja vidne signale, ki jih prejema iz računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

1. Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.
2. Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat. (V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video) in gonilnik monitorja.
4. Preverite, ali je frekvenca osveževanja nastavljena na 56 Hz ~ 75 Hz. (Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
5. Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite gonilnik kartice (video).

Preverjanje nastavitev

V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca..

Težave v zvezi z namestitvijo | Težave v zvezi z zaslonom | Težave v zvezi z zvokom | Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

1. Težave v zvezi z namestitvijo

Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.

	Težave	Rešitev
PC	**Računalnik ne deluje pravilno.**	• Preverite, ali je gonilnik grafične kartice (gonilnik VGA) pravilno nameščen. (Glejte Nameščanje gonilnika)
	Slika na zaslonu monitorja migeta	• Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen na računalnik in monitor. (Glejte Priključitev računalnika)
TV	**Slika na televizijskem zaslonu je nejasna ali pa se pojavljajo motnje.**	• Preverite, ali je priključek za TV anteno varno priključen na zunanjo anteno. (Glejte Priključitev televizijskega sprejemnika)
	Ni TV signala.	• Če želite sistem kanalov konfigurirati samodejno, izberite »Auto Store«. (Glejte Auto Store)

---

2. Težave v zvezi z zaslonom

Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Zaslon je temen in indikator napajanja ne sveti.	• Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor LCD vklopljen. (Glejte Priključitev monitorja)
Sporočilo »Check Signal Cable«	• Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali video naprave. (Glejte Priključitev monitorja) • Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena.
Sporočilo "Not Optimum Mode"«	• Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice. • Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Predprogramirane nastavitve.
Slika se premika navpično.	• Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga priključite. (Glejte Priključitev računalnika)
Slika je nejasna. Slika je zamegljena.	• Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine. • Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel, itd.) • Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočljive vrednosti.
Slika je nestabilna in miglja.	• Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v delu Information Predprogramirane nastavitve.
Slika je motna.	
Slika je presvetla ali pretemna	• Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast. (Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna.	• Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju OSD za nastavitev barve.
Barvna slika je popačena in vsebuje sence.	
Bela barva je slabe kakovosti.	
Indikator napajanja utripa zeleno.	• Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa	• Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe. • Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici

vsake pol sekunde ali vsako sekundo.	
Slike ni in zaslon utripa.	• Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo »TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.

3. Težave v zvezi z zvokom

Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Ni zvoka	• Poskrbite, da je kabel za zvok dobro priključen v vrata za avdio vhod na monitorju in v vrata za avdio izhod na zvočni kartici. (Glejte Priključitev monitorja) • Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka)
Jakost zvoka je prenizka.	• Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka) • Če je jakost zvoka še vedno prenizka, nastavite možnost na najvišjo jakost zvoka, preverite možnost za jakost zvoka na zvočni kartici ali na programu za programsko opremo.
Razločljivost zvoka je previsoka ali prenizka.	• Prilagodite nastavitvi Bass toni in Treble.

4. Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.

Težave	Items to check
Tipke na daljinskem upravljalniku ne delujejo.	• Preverite polarnost baterij (+/-). • Preverite, ali so baterije prazne. • Preverite, ali je naprava vklopljena. • Preverite, ali je kabel dobro priključen. • Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali neonska luč.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	• Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice. • Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?	• Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel, Display (prikaz), Settings (nastavitve). • Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	• Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	• Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo. • Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite- voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Splošno specifikacije

Splošno	
Naziv modela	SyncMaster 225MD
LCD Panel	
Velikost	22,0" diagonalno (55 cm)
Področje prikaza	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Razmak pikslov	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Aktivni prikaz	
Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz
Barva prikaza	
16,7 M	
Resolucija	
Optimalna resolucija	1680 x 1050 @ 60 Hz
Maksimalna resolucija	1680 x 1050 @ 60 Hz
Vhodni signal, prekinjen	
Analogni RGB Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V) 0,7 Vp-p ± 5%	
Maksimalno pikslov / ura	
135 MHz	
Napajanje	
AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Signalni kabel	
15pin to 15pin D-sub cable, odstranljiv DVI-D na DVI-D spojnik, odstranljiv (Na voljo loeeno)	
Signalni konektor	
15-pinski 3-vrstični spojnik D-sub, 24-pinski 3-vrstični spojnik DVI-D 19-pinski spojnik HDMI vrste A, kompozitno, S-Video, komponentno, SCART, TV, DTV	
Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža	

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Potem ko zložite podstavek)
520,0 X 386,0 X 65,5 mm /20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Potem ko namestite podstavek)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100 mm X 100 mm

Delovni pogoji

Delovna temperatura	10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Temperatura skladiščenja	-20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo.Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih učinkov.

- Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPM kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Izklop EPA/ENERGY 2000
Indikator vklopa	modra	modra , utripajoči	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 58 W	Manj od 1 W	Manj kot 1 W

Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA DPM. Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije.

Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Tabela 1. Predprogramirane nastavitve

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Polariteta sink. (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.

Podprti načini za posamezne zunanje vhodne signale.

	Podprte ločljivosti						
Input Source	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Component	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

Input Source	Podprti sistemi

AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
EXT	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB
TV(Analog)	PAL B,G,D,K,I SECAM L/L', D,K
DTV	DVB-T

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Signal SYNC
Signali SYNC se nanašajo na standardne signale, ki so potrebni za prikaz želenih barv na monitorju. Ločimo vodoravne in navpične sinhronizacijske signale. Ti signali prikazujejo običajne barvne slike z nastavljeno ločljivostjo in frekvenco.

Vrste signalov SYNC

Ločen	To je shema za posredovanje posameznih vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih signalov monitorju.
Sestavljen	To je shema za kombiniranje vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih signalov v en sestavljen signal, ki se posreduje monitorju. Monitor prikaže barvne signale, tako da sestavljen signal loči v izvirne barvne signale.

Velikost pikslov
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca
Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

Horizontalna frekvenca
Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: Hz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)
Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play
Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play

Ločljivost
Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer: Ločljivost 1680 x 1050 pomeni, da je zaslon sestavlja 1680 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1050 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

Kabel RF
Okrogel signalni kabel, ki se običajno uporablja za TV antene.

Satelitsko oddajanje
Oddajanje prek satelita. Omogoča visoko kakovost slike in čist zvok povsod v državi ne glede na to, kje je gledalec.

Ravnovesje zvoka
Omogoča nastavitev ravnovesja zvoka, ki prihaja iz obeh zvočnikov televizijskega sprejemnika.

Kabelska TV
Medtem ko se zemeljsko oddajanje dobavlja prek frekvenčnih signalov po zraku, pa se kabelsko oddajanje prenaša prek kabelskega omrežja. Da lahko gledate kabelsko TV, morate kupiti kabelski sprejemnik in ga priključiti v kabelsko omrežje.

CATV
"CATV" je storitev oddajanja, ki se jo ponuja v hotelih, šolah in drugih ustanovah prek njihovega lastnega sistema za oddajanje, razen oddajanja VHF ali UHF z zemeljskimi oddajniki. Programi CATV vključujejo filme, zabavo in izobraževalne programe. (Se razlikuje od kabelske TV.)

CATV se lahko gleda le na področju, na katerem je ponujena storitev CATV.

S-Video
Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.

VHF/UHF
VHF so TV kanali 2 do 13, UHF pa kanali 14 do 69.

Natančno nastavljanje kanalov
Ta funkcija omogoča gledalcu, da dobro nastavi TV kanale, da bo zagotovljena dobra slika. TV Samsung ima funkcijo za samodejno in ročno nastavljanje kanalov, kar omogoča gledalcu, da nastavi kanale po lastnih željah.

Vhod za zunanje naprave
Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.

DVD
Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.

Oddajanje DTV (oddajanje digitalne televizije)
Izboljšana tehnologija oddajanja za obdelavo digitalnih video signalov z uporabo sprejemnika za visoko ločljivost in čistejše digitalne slike na zaslonu.

LNA (ojačevalnik šibkega signala)
Izhaja iz tehnologije umetnega satelita, ki za čistejše slike šibke signale krepi celo na področjih slabega sprejema.

Antenski pretvornik
Priključni del za povezavo širokega antenskega kabla (antenski vod) s televizorjem.

Angleški napisi (oziroma nastavitev napisov)
Vrsta funkcije izbire jezika, ki omogoča angleške podnapise ali informacije televizijskih postaj v obliki črk (npr.: AFKN) ali video posnetkov (označenih s CC), kar je predvsem uporabno pri učenju angleščine.

Multiplex Broadcasting
This enables the user to enjoy the broadcasting service in both Korean and foreign (original) language as well as in stereo mode.

A2
Ta sistem za prenos glasovnih podatkov uporablja dva nosilca. Uporabljajo ga države kot Južna Koreja in Nemčija.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Sistem oddajanja v stereo tehniki, ki se uporablja v večini držav, ki so uvedle sistem NTSC, med drugim v Združenih državah, Kanadi, Čilu, Venezueli in na Tajvanu. Nanaša se tudi na organizacijo, ustanovljeno z namenom promocije njegovega razvoja in upravljanja.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.

DVI
DVI je kratica za Digital Video Interface (Digitalni video vmesnik). To je nova vrsta vmesniške tehnologije za video, ki zagotavlja najvišjo kakovost slike za visokokakovostne prikazovalne naprave, vključno z monitorji LCD, in najsodobnejše grafične kartice.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
To je vmesnik, ki zagotavlja prenos kakovostnega video signala in digitalnega avdio signala po kablu brez uporabe stiskanja.
- HD (High Definition (Visoka ločljivost))
  Standard HD uporablja prenos signala s 1080 vrsticami in z dvojno gostoto (1080i). Standard HD zagotavlja sliko s širokim razmerjem stranic (16:9), ki je petkrat jasnejša od slike, ki jo zagotavlja obstoječa analogna tehnologija.
- SD (Standard Definition (Standardna ločljivost))
  Standard SD uporablja prenos signala s 480 vrsticami in z dvojno gostoto (480i). Standard SD zagotavlja sliko s kakovostjo, ki je nekje med standardom HD in obstoječo analogno tehnologijo. Kakovost slike je dvakrat višja kot pri analogni televiziji.

SRS TruSurround XT
Ta funkcija omogoča, da lahko z dvokanalnimi zvočniki predvajate zveneč in naraven prostorski zvok, ki je enakovreden zvoku 5.1-kanalnih zvočnikov. Če je v vhod speljan stereo signal, je ta funkcija zelo zmogljiva.

Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
   - Resolucija: 1680 x 1050
   - Vertikalna frekvenca (osvežitev) : 60 Hz
2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
   - Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.
3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.
4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.
5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.
6. Ne predvajajte nepremične slike (kakršna je na primer pri video igrah ali pri priključitvi DVD predvajalnika na ta LCD_TV) na barvnem monitorju TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) dalj časa, ker lahko pride do zadrževanja slike na zaslonu. Zadrževanje slike je znano tudi kot ‘'ožig zaslona". Da bi se temu izognili, pri prikazovanju nepremične slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrast zaslona.

- Pravilno gledanje oddajane digitalne vsebine

Zaslon za digitalne prenose visoke ločljivosti z razmerjem stranic 16:9	Zaslon za digitalne prenose standardne ločljivosti	Zaslon za digitalne prenose z razmerjem stranic 4:3

Ta zaslon se prikaže, ko so prizori posneti z opremo za digitalni prenos slike in zvoka in poslani v načinu HDTV (16:9).

Ta zaslon se prikaže, ko so prizori pred pošiljanjem pretvorjeni v signale za analogno oddajanje. Slika ljudi in predmetov je manj barvita in jasna.

Ta zaslon se prikaže, če so med gledanjem prenosov HDTV prikazani prizori, ustvarjeni iz analognih signalov.

Če se pojavi neostra, kockasta ali zamrznjena slika, to ni težava zaradi televizorja. Obrnite se na ponudnika kabelske televizije, da preveri vaš priključek.

Za informacije o priključitvi in uporabi videorekorderja, predvajalnika DVD, kombiniranega predvajalnika DVD, domačega kina, osebnega računalnika itd. si oglejte ustrezne priročnike.

Odgovornost

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA*, DPM in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR*® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR® je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam agencije ENERGY STAR® v smislu učinkovitosti porabe energije.
Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

Obvestilo o blagovni znamki in licenci

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik (image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.
V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

- **Garancija**
  Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.
  Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

- **Kaj je ohranjanje slike (image retention)?**
  Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

  Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu LCD

- **Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe**
  Primer)
  - Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
    - Izklopite napajanje za 4 ure po 20 urah uporabe.
    - Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
  - Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
    - Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
  - V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

- **Predlogi za posamezne aplikacije**
  Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi
  Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

- **Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.**
  Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

- **Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).**
  Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

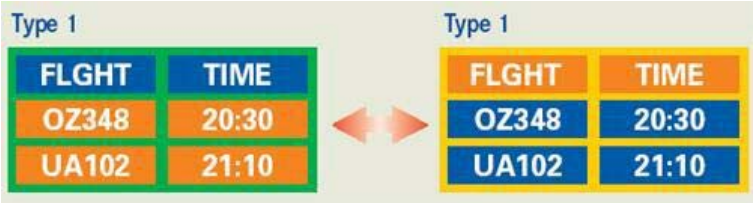

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.
Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.

- Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer)

- Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.
Primer)

- **Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.**

  Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah. O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.
  Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

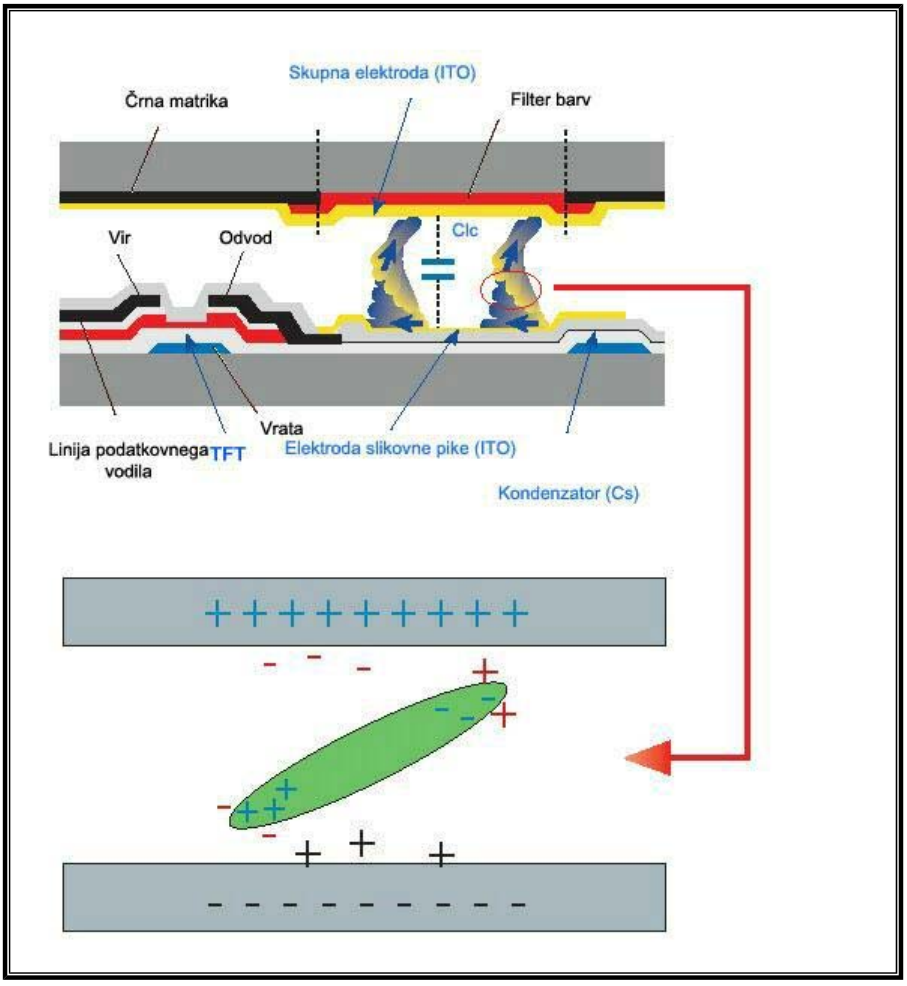

- Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.